



# Fotocamera digitale HP Photosmart M407 con HP Instant Share

## Guida d'uso





## Informazioni legali

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento costituisce una garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali qui contenuti.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.



Il logo SD è un marchio del rispettivo titolare.

Stampato in Cina



# Sommario

<b>Capitolo 1:</b>	
<b>Informazioni preliminari</b>	<b>9</b>
Preparazione	10
Fissaggio della cinghietta da polso	10
Installazione delle batterie	10
Installazione di una scheda di memoria (opzionale)	11
Accensione della fotocamera	13
Scelta della lingua	13
Impostazione della data e dell'ora	13
Installazione del software	15
Windows®	15
Macintosh	16
Guida d'uso sul CD	16
Parti della fotocamera	17
Retro e primo lato della fotocamera	17
Lato anteriore, secondo laterale e inferiore della fotocamera	21
Parte superiore della fotocamera	23
Modalità di stato della fotocamera	23
Menu della fotocamera	24
Uso del menu ?	26
Schermata di stato della fotocamera	26
Ripristino delle impostazioni precedenti	27
<b>Capitolo 2:</b>	
<b>Foto e videoclip</b>	<b>29</b>
Scatto delle foto	29
Registrazione audio con immagini fisse	30
Registrazione di videoclip	31
Uso della Vista dal vivo	32

Messa a fuoco della fotocamera .....	34
Uso della messa a fuoco automatica .....	34
Uso della funzione di blocco della messa a fuoco .....	36
Uso dello zoom .....	37
Zoom ottico .....	37
Zoom digitale .....	38
Impostazione del flash .....	39
Uso delle modalità di scatto .....	41
Uso dell'autoscatto .....	44
Uso dell'impostazione Scatto continuo .....	46
Uso del menu Cattura .....	47
Guida delle opzioni di menu .....	48
Compensazione dell'esposizione .....	49
Qualità dell'immagine .....	50
Bilanciamento del bianco .....	53
Velocità ISO .....	55
Colore .....	56
Stampa di data e ora .....	57
<b>Capitolo 3:</b>	
<b>Visione di immagini e videoclip .....</b>	<b>59</b>
Uso della Riproduzione .....	59
Schermata di riepilogo delle immagini .....	62
Visualizzazione delle anteprime .....	62
Ingrandimento delle immagini .....	63
Uso del menu Riproduzione .....	64
Eliminazione .....	67
Registrazione audio .....	68
Rotazione .....	69
<b>Capitolo 4:</b>	
<b>Uso di HP Instant Share .....</b>	<b>71</b>
Uso del menu HP Instant Share .....	72

Configurazione delle destinazioni nel menu	
HP Instant Share	73
Configurazione delle destinazioni su un	
computer Windows	75
Configurazione delle destinazioni su un	
computer Macintosh	77
Selezione delle immagini per destinazioni	
HP Instant Share	78
Invio di immagini per e-mail tramite	
HP Instant Share	80
<b>Capitolo 5:</b>	
<b>Trasferimento e stampa di immagini</b>	81
Trasferimento su computer	81
Stampa delle immagini direttamente dalla	
fotocamera	83
<b>Capitolo 6:</b>	
<b>Uso del menu Configura</b>	87
Luminosità display	88
Suoni della fotocamera	89
Vista dal vivo all'accensione	89
Data e ora	90
Configurazione USB	91
Configurazione TV	92
Lingua	93
Spostamento delle immagini sulla scheda	94
<b>Capitolo 7:</b>	
<b>Soluzione dei problemi e assistenza</b>	95
Ripristino della fotocamera	96
Uso della fotocamera senza il software	
HP Image Zone	97
Trasferimento delle immagini ad un computer	
senza utilizzare il software HP Image Zone	98
Uso di un lettore per schede di memoria	98
Configurazione della fotocamera come	
unità disco	101

Pulizia dell'obiettivo della fotocamera .....	103
Problemi e soluzioni .....	104
Messaggi di errore della fotocamera .....	119
Messaggi di errore del computer .....	132
Richiesta di assistenza .....	135
Sito Web HP Accessibility .....	135
Sito Web HP Photosmart .....	135
Procedura di assistenza .....	136
Assistenza telefonica negli Stati Uniti e in Canada .....	138
Assistenza telefonica in Europa, Medio Oriente e Africa .....	139
Assistenza telefonica nel resto del mondo .....	141
<b>Appendice A:</b>	
<b>Gestione delle batterie .....</b>	<b>143</b>
Informazioni importanti sulle batterie .....	143
Prolungamento della durata della batteria .....	144
Precauzioni di sicurezza per l'uso delle batterie NiMH .....	145
Prestazioni in base al tipo di batteria .....	146
Indicatori di alimentazione .....	147
Ricarica delle batterie NiMH .....	148
Precauzioni di sicurezza per la ricarica delle batterie NiMH .....	151
Modalità standby (con timeout) per la conservazione della carica .....	152
<b>Appendice B:</b>	
<b>Acquisto degli accessori per la fotocamera .....</b>	<b>153</b>
<b>Appendice C:</b>	
<b>Specifiche .....</b>	<b>155</b>
Capacità della memoria .....	161

# Capitolo 1: Informazioni preliminari

Congratulazioni per aver acquistato questa fotocamera digitale HP Photosmart! Ogni scatto potrà essere arricchito con le numerose funzioni che caratterizzano questa fotocamera, tra cui 7 modalità di scatto, **HP Instant Share**, la funzione di stampa diretta, i controlli manuali ed automatici, la guida incorporata nella fotocamera e un alloggiamento opzionale.

Con **HP Instant Share** si possono selezionare nella fotocamera le immagini da inviare automaticamente, al successivo collegamento della fotocamera al computer, alle destinazioni preferite (come ad esempio indirizzi e-mail e album online). È così possibile condividere le proprie fotografie con amici e parenti, senza che ciò crei i problemi tipicamente legati all'invio di allegati di grandi dimensioni. È inoltre disponibile la funzione di stampa diretta che consente di selezionare nella fotocamera le immagini che verranno inviate automaticamente in stampa al successivo collegamento della fotocamera ad un computer o direttamente ad una stampante HP Photosmart o ad una stampante compatibile PictBridge, senza dover passare attraverso un computer.

Per rendere ancora più speciale la propria esperienza fotografica, è possibile acquistare un alloggiamento per fotocamera HP Photosmart M-series. L'alloggiamento consente di trasferire le immagini su un computer, di inviarle ad una stampante o ad un apparecchio TV e di ricaricare le batterie al nickel metallo idruro (NiMH) della fotocamera. Rappresenta anche un comodo alloggiamento per la fotocamera.




# Preparazione

Per individuare un elemento della fotocamera (ad esempio, un pulsante o una spia) mentre si eseguono le operazioni indicate in questa sezione, vedere **Parti della fotocamera** a pagina 17.

## Fissaggio della cinghietta da polso

Fissare la cinghietta da polso all'apposito attacco sul lato della fotocamera, come mostrato nella figura.

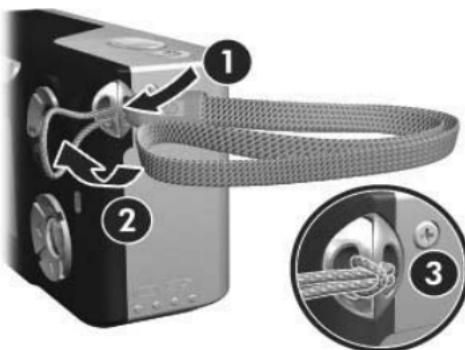

## Installazione delle batterie

- 1 Aprire lo sportello del vano batteria/scheda di memoria sul lato della fotocamera facendolo scorrere verso la parte inferiore della fotocamera.
- 2 Inserire le batterie come indicato all'interno dello sportello.
- 3 Se si desidera installare una scheda di memoria opzionale, lasciare aperto lo sportello del vano batteria/scheda di memoria e andare direttamente alla sezione **Installazione di una scheda di memoria (opzionale)** a pagina 11.



Tuttavia, se non si deve installare una scheda di memoria opzionale, chiudere lo sportello del vano batteria/scheda di memoria spingendolo verso il basso e facendolo scorrere verso la parte superiore della fotocamera fino a quando non si blocca in posizione. Quindi passare direttamente alla sezione **Accensione della fotocamera** a pagina 13.

**NOTA** Nelle fotocamere digitali le batterie si esauriscono molto più velocemente che nelle macchine fotografiche tradizionali. Infatti, nelle prime la durata delle batterie viene indicata in ore e minuti e non in anni come nelle macchine fotografiche tradizionali. Inoltre, la durata delle batterie può variare notevolmente da un utente all'altro e da un tipo di batteria all'altro a seconda delle modalità in cui si utilizza più spesso la fotocamera. Per suggerimenti su come ottimizzare la durata delle batterie, vedere **Appendice A: Gestione delle batterie** a pagina 143.

**NOTA** Per alimentare la fotocamera, è possibile utilizzare anche un adattatore AC HP opzionale. Se si utilizzano batterie ricaricabili al nickel (NiMH), è possibile ricaricarle nella fotocamera utilizzando l'adattatore CA HP opzionale o un alloggiamento HP Photosmart M-series oppure ricaricare separatamente le batterie nel caricabatterie rapido HP Photosmart (per maggiori informazioni, vedere **Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera** a pagina 153).

## **Installazione di una scheda di memoria (opzionale)**

Se non si dispone di una scheda di memoria opzionale da installare, passare direttamente alla sezione successiva, **Accensione della fotocamera** a pagina 13.

La fotocamera è dotata di una memoria interna dove è possibile memorizzare immagini e videoclip. In alternativa, è anche possibile utilizzare una scheda di memoria (acquistabile separatamente). Per maggiori informazioni sulle schede di memoria supportate, vedere **Memoria** a pagina 158.

Quando si installa una scheda di memoria nella fotocamera, tutte le nuove immagini e i videoclip vengono memorizzati sulla scheda. La memoria interna viene utilizzata solo se non è installata una scheda di memoria.

- 1 Tenendo aperto lo sportello del vano batteria/scheda di memoria, inserire la scheda nel piccolo alloggiamento sotto le batterie, facendo entrare per primo il lato tagliato, come mostrato in figura. La scheda entra solo in questo modo, quindi non forzarla. Accertarsi che la scheda di memoria scatti in posizione.
- 2 Chiudere lo sportello del vano batteria/scheda di memoria spingendolo verso il basso e poi facendolo scorrere verso il lato superiore della fotocamera fino a quando non si blocca in posizione.



Per rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera, spegnere la fotocamera. Quindi aprire lo sportello del vano batteria/scheda di memoria e premere verso il basso l'angolo superiore della scheda in modo che questa si sollevi dall'alloggiamento.

# Accensione della fotocamera

Accendere la fotocamera facendo scorrere il pulsante ► ON/OFF verso destra e quindi rilasciandolo.

L'obiettivo si allunga e la spia di accensione a sinistra del pulsante ► ON/OFF si accende con luce verde fissa. Non appena la fotocamera si accende, sul display LCD viene visualizzato anche il logo HP.

## Scelta della lingua

La prima volta che si accende la fotocamera, compare questa schermata in cui è possibile scegliere la lingua.

- 1 Scorrere fino alla lingua desiderata usando i pulsanti ▲ ▼ ◀ ▶ del controller.
- 2 Premere il pulsante Menu/OK per selezionare la lingua evidenziata.

**NOTA** Se successivamente si desiderasse modificare questa impostazione, sarà possibile farlo utilizzando l'opzione Lingua nel menu Configura (vedere Capitolo 6: Uso del menu Configura a pagina 87).



## Impostazione della data e dell'ora

La fotocamera dispone di un orologio che registra la data e l'ora in cui vengono scattate le foto. Questa indicazione temporale resta memorizzata nelle proprietà dell'immagine che possono essere visualizzate quando si visiona l'immagine sul computer. È anche possibile scegliere che data ed ora vengano fissate sull'immagine (vedere **Stampa di data e ora** a pagina 57).

La prima volta che si accende la fotocamera, dopo aver scelto la lingua viene visualizzata la schermata **Data e ora** dove viene richiesto di impostare data ed ora.

- 1 Impostare il valore evidenziato usando i pulsanti  .
- 2 Premere i pulsanti   per passare alle altre selezioni.
- 3 Ripetere i passi 1 e 2 per impostare correttamente data, ora e formato di entrambe.
- 4 Una volta impostati i valori corretti per data e ora, premere il pulsante **Menu/OK**. Viene visualizzata una schermata di conferma che richiede di verificare che la data e l'ora impostate siano corrette.
- 5 Se le impostazioni sono corrette, premere il pulsante **Menu/OK** per selezionare **Sì**.



Se le impostazioni sono errate, premere il pulsante  per evidenziare **No**, quindi premere il pulsante **Menu/OK**. Appare nuovamente la schermata **Data e ora**. Ripetere i passi dall'1 al 5 per impostare la data e l'ora corrette.

**NOTA** Se successivamente si desiderasse modificare l'impostazione di data e ora, sarà possibile farlo utilizzando l'opzione **Data e ora** nel menu **Configura** (vedere **Capitolo 6: Uso del menu Configura** a pagina 87).

## Installazione del software

Il software HP-Image Zone permette di trasferire le immagini dalla fotocamera e di visualizzarle, modificarle, stamparle ed inviarle per e-mail. Consente inoltre di configurare il menu **HP Instant Share** della fotocamera.

**NOTA** Se non si installa il software HP Image Zone, è comunque possibile utilizzare la fotocamera, ma alcune funzioni potrebbe non essere disponibili. Per i dettagli, vedere **Uso della fotocamera senza il software HP Image Zone** a pagina 97.

### Windows®

Affinché il software HP Image Zone venga installato correttamente, è necessario che sia installato almeno Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 per Windows 2000, XP, 98, 98SE o Me. Si consiglia Internet Explorer 6.

- 1 Chiudere tutti i programmi e disattivare temporaneamente eventuali software antivirus in esecuzione sul computer.
- 2 Inserire il CD del software HP Image Zone nell'unità CD-ROM del computer. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di installazione.

**NOTA** Se la finestra di installazione non appare, fare clic su **Start, Esegui**, digitare **D:\Setup.exe** (dove D è la lettera dell'unità CD-ROM) e fare clic su **OK**.

**NOTA** Se durante l'installazione o l'uso di HP Image Zone si verificano dei problemi, visitare il sito per l'assistenza clienti HP all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per maggiori informazioni.

## Macintosh

- 1 Chiudere tutti i programmi e disattivare temporaneamente eventuali software antivirus in esecuzione sul computer.
- 2 Inserire il CD del software HP Image Zone nell'unità CD-ROM del computer.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del CD sulla scrivania.
- 4 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

**NOTA** Per poter trasferire le immagini dalla fotocamera al computer Macintosh usando il software HP Image Zone o per utilizzare la funzione **HP Instant Share**, è necessario impostare **Configurazione USB** su **Unità disco** nella fotocamera (vedere **Capitolo 6: Uso del menu Configura** a pagina 87).

**NOTA** Se durante l'installazione o l'uso di HP Image Zone si verificano dei problemi, visitare il sito per l'assistenza clienti HP all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per maggiori informazioni.

## Guida d'uso sul CD

Una copia di questo manuale (in più lingue) è disponibile sul CD del software HP Image Zone. Per visualizzare la guida d'uso:


- 1 Inserire il CD del software HP Image Zone nell'unità CD-ROM del computer.
- 2 **In Windows:** fare clic sulla voce **per visualizzare la guida** nella pagina principale della schermata di installazione del CD.

**In Macintosh:** consultare il file **Readme** nella cartella **docs** del CD del software HP Image Zone per visualizzare la guida d'uso nella propria lingua.

# Parti della fotocamera

Per ulteriori informazioni sulle parti della fotocamera, vedere le pagine riportate tra parentesi dopo i nomi delle parti nelle tabelle seguenti.

## Retro e primo lato della fotocamera

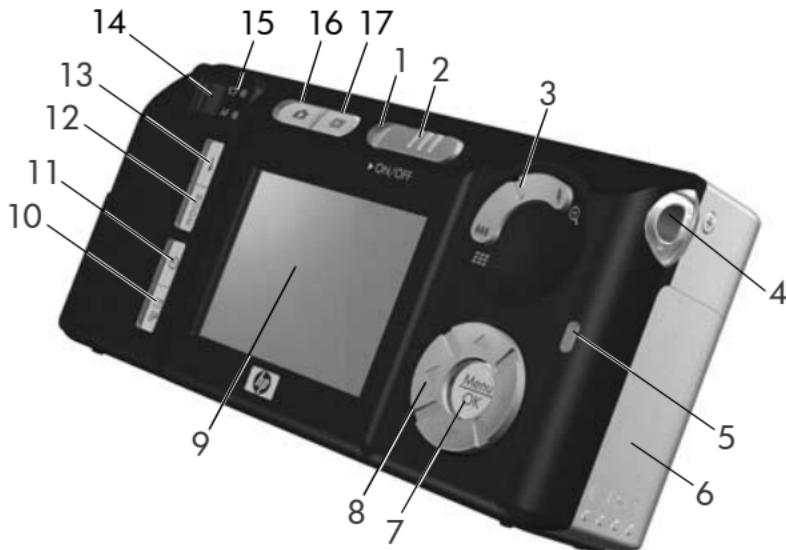

N.	Nome	Descrizione
1	Spia di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Luce fissa:</b> la fotocamera è accesa.</li> <li>● <b>Lampeggiamento rapido:</b> spegnimento della fotocamera in corso perché le batterie si stanno esaurendo.</li> <li>● <b>Lampeggiamento lento:</b> è in corso la ricarica delle batterie della fotocamera con l'adattatore CA HP opzionale o l'alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale.</li> <li>● <b>Luce spenta:</b> la fotocamera è spenta.</li> </ul>
2	► Pulsante ON/OFF (pagina 13)	Accende e spegne la fotocamera.
3	Leva Zoom (pagina 37)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>Zoom indietro:</b> quando si scatta una foto, regola l'obiettivo in posizione grandangolo.</li> <li>●  <b>Anteprime:</b> quando è attiva la modalità <b>Riproduzione</b>, consente di visualizzare le foto e le prime inquadrature dei videoclip organizzate in una matrice con nove immagini in miniatura per schermata.</li> <li>●  <b>Zoom avanti:</b> quando si scatta una foto, regola l'obiettivo in posizione teleobiettivo.</li> <li>●  <b>Ingrandisci:</b> quando è attiva la modalità <b>Riproduzione</b>, consente di ingrandire una foto.</li> </ul>
4	Cinghietta da polso (pagina 10)	Consente di collegare una cinghietta da polso alla fotocamera.

N.	Nome	Descrizione
5	Spia della memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lampeggiamento rapido:</b> la fotocamera sta scrivendo nella memoria interna o sulla scheda di memoria opzionale.</li> <li>● <b>Spenta:</b> la fotocamera non sta scrivendo nella memoria.</li> </ul>
6	Sportello del vano batteria/scheda di memoria (pagine 10, 11)	Permette l'accesso per inserire e rimuovere le batterie e la scheda di memoria opzionale.
7	Pulsante <b>Menu/OK</b> (pagine 47, 64)	Consente di visualizzare i menu <b>Cattura</b> e <b>Riproduzione</b> , di selezionare le opzioni e di confermare determinate azioni sul display LCD.
8	 <b>Controller</b> con i pulsanti   e 	Consente di scorrere menu e immagini sul display LCD.
9	Display LCD (pagina 32)	Consente di inquadrare le immagini e i videoclip con la <b>Vista dal vivo</b> , di visionarli in modalità <b>Riproduzione</b> e di visualizzare tutti i menu.
10	 Pulsante <b>HP Instant Share/Stampa</b> (pagina 71)	Attiva e disattiva il menu <b>HP Instant Share</b> sul display LCD.
11	 Pulsante <b>Autoscatto/Scatto continuo</b> (pagine 44, 46)	Consente di selezionare un'impostazione tra <b>Normale</b> , <b>Autoscatto</b> , <b>Autoscatto - 2 scatti</b> e <b>Scatto continuo</b> .
12	Pulsante della <b>modalità di scatto</b> (pagina 41)	Consente di selezionare una modalità di scatto per le foto.

N.	Nome	Descrizione
13	↳ Pulsante Flash (pagina 39)	Consente di selezionare una modalità di flash.
14	Mirino (pagina 29)	Consente di inquadrare il soggetto delle foto o dei videoclip.
15	Spie del mirino	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>Rosso fisso:</b> la fotocamera sta registrando un video.</li> <li>● <b>Spia AF verde fisso:</b> se si preme a metà il pulsante <b>Otturatore</b>, questa spia diventa verde fisso quando la fotocamera è pronta per scattare la foto (esposizione e messa a fuoco automatiche sono bloccate e il flash è pronto). Invece se si preme completamente il pulsante <b>Otturatore</b> per scattare una foto, questa spia diventa verde fisso per indicare l'avvenuta esposizione e messa a fuoco automatiche.</li> <li>● <b>Spia AF verde lampeggiante:</b> se si preme a metà o completamente il pulsante <b>Otturatore</b>, si è verificato un errore di messa a fuoco, il flash si sta caricando oppure la fotocamera sta elaborando un'immagine (vedere la NOTA sotto).</li> <li>● <b>Entrambe le spie  e AF lampeggianti:</b> si è verificato un errore che non consente alla fotocamera di scattare la foto (vedere la NOTA sotto).</li> </ul> <p><b>NOTA</b> Se un errore impedisce di scattare la fotografia, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD. Vedere <b>Messaggi di errore della fotocamera</b> a pagina 119.</p>

N.	Nome	Descrizione
16	 <b>Pulsante Vista dal vivo</b> (pagina 32)	Attiva e disattiva la <b>Vista dal vivo</b> sul display LCD.
17	 <b>Pulsante Riproduzione</b> (pagina 59)	Attiva e disattiva la <b>Riproduzione</b> sul display LCD.

## **Lato anteriore, secondo laterale e inferiore della fotocamera**



N.	Nome	Descrizione
1	Microfono (pagina 30)	Registra i suoni dei clip audio allegati alle foto o della componente audio dei videoclip.
2	Spia autoscatto/ video (pagina 44)	Lampeggia durante il conto alla rovescia prima di scattare una foto o durante la registrazione video quando la fotocamera è impostata su <b>Autoscatto</b> o <b>Autoscatto - 2 scatti</b> . Inoltre, si accende con luce fissa durante una registrazione video.
3	Flash (pagina 39)	Fornisce più luce per migliorare la qualità dello scatto.
4	 Connettore dell'adattatore di corrente	Consente di collegare l'adattatore CA HP opzionale alla fotocamera per farla funzionare senza batterie oppure di ricaricare le batterie ricaricabili al nickel (NiMH) nella fotocamera.
5	 Connettore USB (pagine 81, 83)	Utilizzando un cavo USB permette il collegamento a un computer con porta USB o a qualsiasi stampante HP Photosmart o compatibile PictBridge.
6	Attacco treppiede	Consente di fissare la fotocamera ad un treppiede.
7	Connettore alloggiamento (pagina 153)	Permette il collegamento all'alloggiamento per fotocamera HP Photosmart M-series opzionale.



N.	Nome	Descrizione
1	Pulsante <b>Otturatore</b> (pagine 29, 30)	Consente di scattare una foto e di registrare l'audio.
2	■ Pulsante <b>Video</b> (pagina 31)	Avvia e interrompe la registrazione di un videoclip.

## Modalità di stato della fotocamera

Nella fotocamera ci sono due modalità di stato principali per l'esecuzione di alcune operazioni. Ad entrambe queste modalità è abbinato un menu che permette di regolare la fotocamera o eseguire le operazioni previste Vedere la sezione seguente, **Menu della fotocamera**.

 **Cattura:** consente di scattare foto e registrare videoclip. Per informazioni sull'uso della modalità **Cattura**, vedere **Capitolo 2: Foto e videoclip** a pagina 29.

► **Riproduzione:** consente di rivedere le foto e i videoclip. Per informazioni sull'uso della modalità **Riproduzione**, vedere **Capitolo 3: Visione di immagini e videoclip** a pagina 59.

## Menu della fotocamera

La fotocamera dispone di cinque menu che vengono visualizzati sul display LCD sul retro della fotocamera quando vi si accede. Quando è visualizzato un menu, è possibile accedere agli altri menu usando le schede poste nella parte superiore della schermata. Per visualizzare un altro menu, utilizzare i pulsanti **◀▶** per spostarsi sulla scheda del menu desiderato.

Per visualizzare il menu **Cattura** , premere il pulsante **Vista dal vivo**  per attivare la **Vista dal vivo**, quindi premere il pulsante **Menu/OK**. Se la **Vista dal vivo** è già attiva, è sufficiente premere il pulsante **Menu/OK**. Per informazioni sull'uso di questo menu, vedere **Uso del menu Cattura** a pagina 47.



Per visualizzare il menu **Riproduzione**,  premere il pulsante **Menu/OK** mentre è attiva la modalità **Riproduzione**. Se non è attiva la modalità **Riproduzione**, premere il pulsante **Riproduzione** , quindi il pulsante **Menu/OK**.



Per informazioni sull'uso di questo menu, vedere **Uso del menu Riproduzione** a pagina 64.

Per visualizzare il menu **HP Instant Share** , premere il pulsante **HP Instant Share/Stampa** .

Per informazioni sull'uso di questo menu, vedere **Uso del menu HP Instant Share** a pagina 72.



#### **NOTA** Per utilizzare il menu

**HP Instant Share**  per inviare immagini a destinazioni diverse dalle stampanti, ad esempio indirizzi di posta elettronica o un altro servizio online, è necessario configurarlo (vedere **Configurazione delle destinazioni** nel menu **HP Instant Share** a pagina 73).


Per visualizzare il menu **Configura** , accedere al menu **Cattura**, **Riproduzione** o **HP Instant Share**, quindi utilizzare i pulsanti   per spostarsi sulla scheda del menu **Configura** .

Per informazioni sull'uso del menu **Configura** , vedere **Capitolo 6: Uso del menu Configura** a pagina 87.



Per visualizzare il menu **?** , accedere al menu **Cattura**, **Riproduzione** o **HP Instant Share**, quindi utilizzare i pulsanti   per spostarsi sulla scheda del menu **?** .

Per informazioni sull'uso del menu **?** , vedere la sezione successiva.

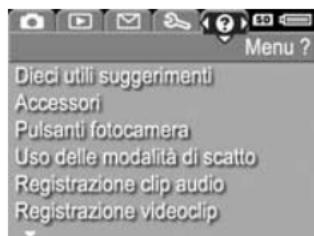

## Uso del menu ?

Il menu ?  fornisce consigli ed informazioni utili per utilizzare la fotocamera.

- 1 Utilizzare i pulsanti   per spostarsi tra le schede dei menu fino alla scheda del menu ? . Il menu ?  viene visualizzato nel display LCD.
- 2 Utilizzare i pulsanti   per evidenziare l'argomento che si desidera leggere.
- 3 Premere il pulsante **Menu/OK** per visualizzare l'argomento scelto.
- 4 Utilizzare i pulsanti   per scorrere e leggere l'argomento.
- 5 Premere il pulsante **Menu/OK** per uscire dall'argomento della guida e tornare al menu ? .

## Schermata di stato della fotocamera

Sul display LCD appare per alcuni secondi una schermata di stato quando si premono i pulsanti **Flash** , **modalità di scatto** o **Autoscatto/Scatto continuo**  mentre è disattivata la **Vista dal vivo**.



Come mostrato in figura, la descrizione dell'impostazione per il pulsante appena utilizzato appare nella parte superiore della schermata. Sotto vengono visualizzate le icone relative alle impostazioni correnti del flash, della modalità di scatto e dell'autoscatto/scatto continuo; l'icona relativa al pulsante appena utilizzato appare evidenziata. La parte inferiore della schermata mostra se è installata una scheda di memoria (indicata dall'icona SD), l'indicatore di alimentazione (ad esempio l'indicatore di batterie in esaurimento; vedere **Indicatori di alimentazione** a pagina 147), il numero di foto rimanenti e l'impostazione della **qualità dell'immagine** (indicata nell'esempio da **4MP**).

## Ripristino delle impostazioni precedenti

Se vengono modificate le impostazioni predefinite del flash, della modalità di scatto e dell'autoscatto/scatto continuo nonché alcune impostazioni del menu **Cattura**, una volta spenta la fotocamera le impostazioni modificate vengono ripristinate sui valori predefiniti. Tuttavia è possibile ripristinare le impostazioni non predefinite in cui si trovava la fotocamera l'ultima volta che era accesa tenendo premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si fa scorrere il pulsante ► ON/OFF per accendere la fotocamera. Le icone delle impostazioni ripristinate vengono visualizzate nella schermata **Vista dal vivo**.



# Capitolo 2:

# Foto e videoclip

## Scatto delle foto

Le foto possono essere scattate in qualsiasi momento, indipendentemente da ciò che appare sul display. Ad esempio, quando si preme il pulsante **Otturatore**, gli eventuali menu attivi vengono chiusi e la fotocamera scatta una foto. Per scattare la foto, fare quanto segue:

- 1 Inquadrare il soggetto nel mirino.
- 2 Tenendo la fotocamera ferma (soprattutto se si usa lo zoom), premere a metà il pulsante **Otturatore** sulla parte superiore della fotocamera. La fotocamera misura e blocca la messa a fuoco e l'esposizione (la spia del mirino AF si accende con luce verde fissa quando si blocca la messa a fuoco; vedere **Uso della messa a fuoco automatica** a pagina 34 per maggiori dettagli).
- 3 Premere il pulsante **Otturatore** completamente per scattare la foto. Quando la fotocamera scatta la foto si sente il clic dell'otturatore.



Dopo lo scatto, l'immagine viene visualizzata per qualche secondo sul display LCD. In questo modo si può **valutare immediatamente il risultato dello scatto**. Durante questo breve intervallo di tempo è possibile cancellare l'immagine premendo il pulsante **Menu/OK**.

Usando la modalità **Riproduzione** è possibile rivedere le immagini appena scattate (vedere **Uso della Riproduzione** a pagina 59).

## Registrazione audio con immagini fisse

Vi sono due modi per allegare un clip audio ad una foto:

- Aggiungere un clip audio in un secondo momento o sostituire il clip audio registrato quando è stata scattata la foto. Per le istruzioni su questa tecnica, vedere **Registrazione audio** a pagina 68.
- Registrare l'audio mentre si sta scattando la foto (questa tecnica è illustrata in questa sezione). Non sarà possibile utilizzare questo metodo con le impostazioni **Autoscatto** o **Scatto continuo**.

Il clip audio può essere della lunghezza desiderata, a condizione che non si esaurisca la memoria disponibile della fotocamera.

- 1 Premere fino in fondo il pulsante **Otturatore** per scattare la foto.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Otturatore** per registrare il clip audio. Durante la registrazione, sul display LCD vengono visualizzati l'icona di un microfono  e un contatore audio.
- 3 Per interrompere la registrazione, rilasciare il pulsante **Otturatore**.

La registrazione audio si interrompe quando si rilascia il pulsante **Otturatore**; altrimenti la registrazione continuerà fino a quando la memoria disponibile non si esaurisce. Dopo la fine della registrazione, l'immagine resta visualizzata per qualche secondo sul display LCD. A questo punto è possibile cancellare l'immagine e il clip audio premendo il pulsante **Menu/OK**.

Per cancellare o registrare un nuovo clip audio, utilizzare l'opzione **Registra audio** nel menu **Riproduzione** (vedere **Registrazione audio** a pagina 68).

**NOTA** Per ascoltare i clip audio allegati alle foto, è necessario utilizzare un computer o un apparecchio TV. Se si dispone di un alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale, è possibile riascoltare i clip audio collegando la fotocamera ad un apparecchio TV tramite l'alloggiamento per fotocamera. Per effettuare questa operazione, vedere la guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

## Registrazione di videoclip

**NOTA** Durante la registrazione dei videoclip, lo zoom è disabilitato.

Un videoclip include l'audio.

- 1 Inquadrare il soggetto del video nel mirino.
- 2 Per avviare la registrazione, premere e rilasciare il pulsante **Video**  sul lato superiore della fotocamera. Le spie del mirino del video  e dell'autoscatto/video si accendono con luce rossa fissa. Se è attiva la modalità **Vista dal vivo**, sul display LCD appare l'icona **Video** , la dicitura **REC**, un contatore e un messaggio che spiega come terminare la registrazione (vedere **Uso della Vista dal vivo** a pagina 32).
- 3 Per interrompere la registrazione del video, premere e rilasciare nuovamente il pulsante **Video** ; altrimenti la registrazione continuerà fino a quando la memoria disponibile non si esaurisce.



**NOTA** Se si imposta la fotocamera su **Autoscatto** o **Autoscatto**

- **2 scatti** (vedere **Uso dell'autoscatto** a pagina 44), la fotocamera inizierà a registrare 10 secondi dopo la pressione del pulsante **Video**. Tuttavia, nella modalità **Autoscatto - 2 scatti**, la fotocamera registra un solo videoclip.

Al termine della registrazione, sul display LCD appare per parecchi secondi solo l'ultima inquadratura del videoclip. In questo modo si può **valutare immediatamente il risultato dello scatto**. Durante questo breve intervallo di tempo è possibile cancellare il videoclip premendo il pulsante **Menu/OK**.

Usando la modalità **Riproduzione** è possibile rivedere i videoclip registrati (vedere **Uso della Riproduzione** a pagina 59).

**NOTA** Per ascoltare la componente audio dei videoclip, è necessario utilizzare un computer o un apparecchio TV. Se si dispone di un alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale, è possibile riascoltare la componente audio dei videoclip collegando la fotocamera ad un apparecchio TV tramite l'alloggiamento per fotocamera. Per effettuare questa operazione, vedere la guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

## **Uso della Vista dal vivo**

Il display LCD consente di inquadrare le foto e i videoclip usando la **Vista dal vivo**. Per attivare la **Vista dal vivo** dai menu o sul display LCD quando questo è disattivato, premere il pulsante **Vista dal vivo** . Per disattivare la modalità **Vista dal vivo**, premere nuovamente il pulsante .

**NOTA** Se si utilizza la **Vista dal vivo**, la batteria si esaurisce più rapidamente. Per conservare la carica della batteria, è preferibile utilizzare il mirino.

La tabella che segue descrive le informazioni che compaiono nella schermata **Vista dal vivo** quando la fotocamera è impostata sui valori predefiniti ed è installata una scheda di memoria opzionale. Se si modificano altre impostazioni della fotocamera, anche le relative icone verranno visualizzate nella schermata **Vista dal vivo**.



N.	Icona	Descrizione
1	<b>SD</b>	Indica che nella fotocamera è installata una scheda di memoria
2		Indicatore di alimentazione, come ad esempio questo indicatore di batterie in esaurimento (vedere <b>Indicatori di alimentazione</b> a pagina 147)
3	12	Numero di foto rimanenti (il numero effettivo dipende dall'impostazione corrente della <b>qualità dell'immagine</b> e dallo spazio disponibile in memoria)
4	<b>4MP</b>	Impostazione della <b>qualità dell'immagine</b> (il valore predefinito è <b>4MP</b> )
5		Quadro di messa a fuoco (vedere la sezione seguente, <b>Uso della messa a fuoco automatica</b> )

# Messa a fuoco della fotocamera

## Uso della messa a fuoco automatica

Le due parentesi quadre nella **Vista dal vivo** indicano l'area di messa a fuoco della foto o del videoclip (vedere **Uso della Vista dal vivo** a pagina 32). Quando si preme a metà il pulsante **Otturatore** per scattare la foto, la fotocamera prende automaticamente le misure e blocca la messa a fuoco sulla base dell'area inquadrata. La spia del mirino **AF** diventa verde fisso e il quadro di messa a fuoco diventa verde nella schermata **Vista dal vivo** quando la fotocamera ha individuato e ha bloccato la messa a fuoco.

Quando la fotocamera è impostata su una modalità di scatto diversa da **Macro**  (vedere **Uso delle modalità di scatto** a pagina 41), la fotocamera cercherà di mettere a fuoco utilizzando il campo normale di messa a fuoco compreso tra 0,5 m e infinito. Tuttavia, se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco in queste modalità di scatto, potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:

- La spia del mirino **AF** lampeggerà con la luce verde e il quadro della messa a fuoco diventerà rosso nella schermata **Vista dal vivo**. Se si preme il pulsante **Otturatore** fino in fondo, la fotocamera scatterà comunque la foto, ma potrebbe non essere a fuoco. Per metterla a fuoco, rilasciare il pulsante **Otturatore**, inquadrare nuovamente il soggetto della foto, quindi premere di nuovo a metà il pulsante **Otturatore**.

Se la spia del mirino **AF** continua a lampeggiare e il quadro di messa a fuoco continua a diventare rosso dopo vari tentativi, potrebbe non esservi sufficiente luce o contrasto nella zona di messa a fuoco. Provare a utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** inquadrando un oggetto con maggiore contrasto o più luminoso che si trova ad una distanza simile. A questo punto, senza rilasciare il pulsante **Otturatore**, provare ad inquadrare nuovamente il soggetto di cui si desidera scattare una foto (vedere **Uso della funzione di blocco della messa a fuoco** a pagina 36). Si può anche semplicemente accendere qualche altra luce, se possibile.

- La spia del mirino **AF** lampeggerà con la luce verde, il quadro della messa a fuoco diventerà rosso e l'icona **Macro**  lampeggerà nella schermata **Vista dal vivo**. In questo caso la fotocamera rileva che il soggetto da mettere a fuoco è più vicino del campo normale. La fotocamera scatterà comunque la foto, ma potrebbe non essere a fuoco. Per metterla a fuoco, allontanarsi dal soggetto che si sta cercando di fotografare oppure impostare la fotocamera sulla modalità di scatto **Macro**  (vedere **Uso delle modalità di scatto** a pagina 41).

Infine, se la fotocamera è impostata sulla modalità di scatto **Macro**  ma rileva che il soggetto da mettere a fuoco è più vicino o più lontano del campo **Macro** compreso tra 0,1 e 0,5 m oppure non c'è sufficiente contrasto o luce nella zona di messa a fuoco, lampeggeranno entrambe le spie del mirino, il quadro della messa a fuoco diventerà rosso e l'icona **Macro**  lampeggerà nella schermata **Vista dal vivo**. In questi casi, la fotocamera non scatterà la foto.

**NOTA** Si consiglia di non utilizzare lo zoom nella modalità di scatto **Macro** .

Se il soggetto della foto non si trova nel campo della modalità **Macro**, allontanarsi o avvicinarsi al soggetto oppure impostare la fotocamera su una modalità di scatto diversa da **Macro**  (vedere **Uso delle modalità di scatto** a pagina 41). Se non c'è sufficiente contrasto o luce nella zona di messa a fuoco, provare ad utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** inquadrando un oggetto con maggiore contrasto o più luminoso che si trova ad una distanza simile. A questo punto, senza rilasciare il pulsante **Otturatore**, provare ad inquadrare nuovamente il soggetto di cui si desidera scattare una foto (vedere la sezione successiva, **Uso della funzione di blocco della messa a fuoco**). Si può anche semplicemente accendere qualche altra luce, se possibile.

## **Uso della funzione di blocco della messa a fuoco**

La funzione di **blocco della messa a fuoco** consente di mettere a fuoco un soggetto non centrale nell'immagine o di catturare più rapidamente soggetti in movimento grazie alla messa a fuoco anticipata dell'area in cui si svolge l'azione. È inoltre possibile utilizzare questa funzione di **blocco della messa a fuoco** per facilitare la messa a fuoco in condizioni di illuminazione insufficiente o di mancanza di contrasto.

- 1 Inquadrare il soggetto nel quadro di messa a fuoco.
- 2 Premere a metà il pulsante **Otturatore** per bloccare l'esposizione e il fuoco.
- 3 Tenere premuto a metà il pulsante **Otturatore** mentre si inquadra di nuovo il soggetto o si regola la fotocamera.
- 4 Premere fino in fondo il pulsante **Otturatore** per scattare la foto.

# Uso dello zoom

**NOTA** Tanto più si ingrandisce il soggetto della foto con la funzione di zoom, tanto più evidenti saranno i piccoli movimenti della fotocamera (questo problema è detto "movimento della fotocamera"). Pertanto, soprattutto nel caso si utilizzi lo zoom come teleobiettivo (3x), è necessario tenere la fotocamera ferma affinché la foto non risulti sfocata. Se un'icona che rappresenta una mano tremante (☞) appare sulla schermata **Vista dal vivo**, potrebbe essere opportuno posizionare la fotocamera su un treppiede o una superficie stabile per evitare che la foto venga sfocata.

## Zoom ottico

**NOTA** Durante la registrazione dei videoclip, lo zoom ottico è disabilitato.

Lo zoom ottico funziona come lo zoom su una macchina fotografica tradizionale in cui le lenti fisiche si spostano all'interno della macchina fotografica per fare in modo che il soggetto della foto appaia più vicino.

Premere i pulsanti **Zoom indietro** ↑↑ e **Zoom avanti** ↓ sulla leva **Zoom** per passare dal grandangolo (1x) al teleobiettivo (3x).



## Zoom digitale

**NOTA** Durante la registrazione dei videoclip, lo zoom digitale è disabilitato.

A differenza dello zoom ottico, quello digitale non usa lenti mobili. In questo caso, la fotocamera taglia l'immagine in modo che visivamente il soggetto della foto risulti da 1.1x a 6x più grande.

**1** Premere il pulsante **Zoom avanti**  sulla leva dello **Zoom** per impostare lo zoom digitale sul valore massimo, quindi rilasciare il pulsante.

**2** Premere nuovamente il pulsante **Zoom avanti**  e continuare a tenerlo premuto fino a quando l'immagine sulla schermata attiva non raggiunge le dimensioni desiderate. Una cornice gialla circonderà l'area dell'immagine che verrà catturata e si ingrandirà nella cornice gialla.



Il valore della **risoluzione** nell'angolo in alto a destra sulla schermata si riduce a mano a mano che si usa lo zoom digitale. Ad esempio, **3,3MP** sostituisce **4MP**, ad indicare che l'immagine sta per essere ridotta alle dimensioni di 3,3 Megapixel.

**3** Quando l'immagine ha raggiunto le dimensioni corrette, premere a metà il pulsante **Otturatore** per bloccare l'esposizione e il fuoco, quindi premerlo fino in fondo per scattare la foto.

Per disattivare lo zoom digitale e ritornare allo zoom ottico, premere il pulsante **Zoom indietro**  sulla leva dello **Zoom** finché la funzione di zoom digitale non si disattiva. Rilasciare il pulsante **Zoom indietro** , quindi premerlo di nuovo.

**NOTA** Lo zoom digitale riduce la risoluzione dell'immagine; ciò significa che una foto scattata con zoom digitale risulterà più sgranata rispetto alla stessa immagine scattata con zoom ottico. Se si desidera spedire la foto per e-mail o pubblicarla su un sito Web, questa minore risoluzione probabilmente non rappresenterà un problema, ma quando si desidera una maggiore qualità (ad esempio, nel caso della stampa), è preferibile non utilizzare lo zoom digitale. Si raccomanda, inoltre, di avvalersi di un treppiede quando si utilizza lo zoom digitale per evitare il movimento della fotocamera.

## Impostazione del flash

Il pulsante **Flash**  consente di scorrere le diverse impostazioni del flash disponibili nella fotocamera. Per impostare il flash, premere il pulsante **Flash**  finché sul display LCD non compare l'impostazione desiderata. La tabella che segue descrive le varie impostazioni del flash della fotocamera.

**NOTA** Il flash è disabilitato con l'impostazione **Scatto continuo**, con la modalità di scatto **Scatto veloce** e durante la registrazione dei videoclip.

Imposta-zione	Descrizione
<b>Auto Flash</b> 	La fotocamera misura il livello della luce e, se necessario, attiva il flash.
<b>Occhi rossi</b> 	La fotocamera misura la luce e, se necessario, attiva il flash con la riduzione occhi rossi (vedere la Nota di seguito per una descrizione della funzione di riduzione occhi rossi).

Imposta-zione	Descrizione
<b>Flash On</b> 	La fotocamera utilizza sempre il flash. Se il soggetto è in contruleuce, questa impostazione consente di aumentare la luce davanti ad esso. Questa impostazione è definita "flash di riempimento".
<b>Flash Off</b> 	La fotocamera non utilizza automaticamente il flash in nessuna condizione di luce. Utilizzare questa impostazione per fotografare soggetti poco illuminati al di fuori della portata del flash. I tempi di esposizione potrebbero aumentare quando si utilizza questa impostazione, quindi si raccomanda di utilizzare un treppiede per evitare il movimento della fotocamera.
<b>Notte</b> 	La fotocamera utilizza il flash con la riduzione effetto occhi rossi, se necessario, per illuminare gli oggetti in primo piano (vedere la Nota di seguito per una descrizione della funzione di riduzione occhi rossi). La fotocamera continua poi con l'esposizione come se il flash non fosse stato utilizzato per cogliere lo sfondo.

**NOTA** Il fenomeno degli occhi rossi è causato dal riflesso del flash negli occhi dei soggetti che, per questo motivo, possono apparire rossi nella foto. Quando si utilizza un'impostazione del flash che prevede la riduzione occhi rossi, il flash della fotocamera scatta rapidamente tre volte in modo da ridurre al minimo l'effetto occhi rossi nella foto prima che la fotocamera utilizzi il flash principale. Quando si utilizza l'impostazione con la riduzione effetto occhi rossi, ci vuole più tempo per scattare la foto perché l'otturatore risulta più lento a causa dei flash aggiuntivi. Accertarsi che il soggetto non si muova fino a quando non vengono scattati gli altri flash.

Se l'impostazione del flash è diversa dal valore predefinito **Auto Flash**, l'icona relativa alla nuova impostazione (vedere la tabella precedente) comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione del flash ritorna su **Auto Flash** ogni volta che la fotocamera viene spenta.

**NOTA** Per ripristinare l'impostazione del flash com'era l'ultima volta che si è spenta la fotocamera, tenere premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si riaccende la fotocamera.

## **Uso delle modalità di scatto**

Le modalità di scatto sono impostazioni predefinite della fotocamera ottimizzate per riprendere al meglio certi tipi di scene. In ciascuna modalità di scatto, la fotocamera seleziona le migliori impostazioni, come ad esempio la velocità ISO, il numero F (apertura) e la velocità dell'otturatore, per una particolare scena o situazione.

**NOTA** La modalità di scatto non è utilizzabile durante la registrazione di videoclip.

Per cambiare modalità di scatto, premere il pulsante della modalità di scatto posto sul lato inferiore della fotocamera fino a che la modalità di scatto desiderata non compare sul display LCD. La tabella che segue descrive ciascuna impostazione della modalità di scatto della fotocamera.

Imposta-zione	Descrizione
<b>Modalità Auto</b>	La fotocamera seleziona automaticamente il numero F (apertura) e la velocità dell'otturatore migliori per la scena. La modalità <b>Auto</b> è adatta per la maggior parte delle situazioni più comuni. Questa modalità è molto utile quando si devono fare delle buone foto in fretta e non si ha il tempo di selezionare una modalità particolare sulla fotocamera.
<b>Macro</b> 	Questa modalità consente di fotografare soggetti distanti meno di 0,5 m. In questa modalità la messa a fuoco automatica può essere utilizzata con soggetti che si trovino ad una distanza compresa tra 0,1 e 0,5 metri e la fotocamera non scatterà la foto se non riesce a eseguire la messa a fuoco (vedere <b>Messa a fuoco della fotocamera</b> a pagina 34).  <b>NOTA</b> Si consiglia di non utilizzare lo zoom nella modalità di scatto <b>Macro</b>  .
<b>Scatto veloce</b> 	La fotocamera utilizza la messa a fuoco fissa invece della messa a fuoco automatica per consentire di scattare le foto molto rapidamente. Utilizzare questa modalità in condizioni di luce ottimali quando il soggetto si trova ad una distanza medio-lontana.
<b>Azione</b> 	La fotocamera utilizza elevate velocità dell'otturatore ed ISO per fissare il movimento. Utilizzare la modalità <b>Azione</b> per immortalare eventi sportivi, auto in velocità o altre scene in cui si desidera fissare il movimento.

Imposta-zione	Descrizione
<b>Ritratto</b> 	La fotocamera combina numeri F più bassi per sfumare lo sfondo con valori di nitidezza minori per un effetto più naturale. Utilizzare la modalità <b>Ritratto</b> per fotografie che abbiano una o più persone come soggetto principale.
<b>Panorama</b> 	La fotocamera combina un numero F più alto per una maggiore profondità di campo con valori di nitidezza più alti per una maggiore vivacità delle foto. Utilizzare la modalità <b>Panorama</b> per fotografare scene di montagna o paesaggi di particolare profondità prospettica.
<b>Spiaggia e neve</b> 	Questa modalità consente di fotografare scene luminose in esterni attenuando l'effetto di eccessiva luminosità.

Se l'impostazione della modalità di scatto è diversa dal valore predefinito **modalità Auto**, l'icona relativa alla nuova impostazione (vedere la tabella precedente) comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione della modalità di scatto ritorna su **Auto** ogni volta che la fotocamera viene spenta.

**NOTA** Per ripristinare l'impostazione della modalità di scatto com'era l'ultima volta che si è spenta la fotocamera, tenere premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si riaccende la fotocamera.

# Uso dell'autoscatto

- 1 Fissare la fotocamera al treppiede o appoggiarla su una superficie stabile.
- 2 Premere il pulsante **Autoscatto/Scatto continuo**  fino a che l'opzione **Autoscatto**  o **Autoscatto - 2 scatti**  non appare sul display LCD.
- 3 Inquadrare il soggetto nel mirino o nella **Vista dal vivo** (vedere **Uso della Vista dal vivo** a pagina 32).
- 4 I passi successivi dipendono da ciò che si desidera fare (scattare una o due foto oppure registrare un videoclip).

## Per le foto:

- a. Premere fino a metà il pulsante **Otturatore** per attivare la funzione di **blocco della messa a fuoco** (la fotocamera esegue la messa a fuoco, quindi blocca le impostazioni utilizzate). Queste impostazioni restano attive fino a quando non viene scattata la foto.
- b. Premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo. Se è attivo il display LCD, sul display compare un conto alla rovescia a partire da 10 secondi. La spia dell'autoscatto/video posta sul lato anteriore della fotocamera lampeggia poi per 10 secondi prima dello scatto. Se si imposta la fotocamera su **Autoscatto - 2 scatti**, dopo aver scattato la prima foto la spia dell'autoscatto/video lampeggia per alcuni secondi fino a quando non si scatta la seconda foto.

**NOTA** Se invece si preme completamente, piuttosto che in due tempi, il pulsante **Otturatore** (scegliendo quindi di non utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco**), la fotocamera blocca il fuoco e l'esposizione prima della fine del conto alla rovescia dei 10 secondi. Ciò è utile quando uno o più soggetti entrano nell'inquadratura durante quei 10 secondi.

**NOTA** Non è possibile registrare l'audio con una foto quando si utilizza l'impostazione **Autoscatto**, ma si potrà aggiungere ad essa un clip audio successivamente (vedere **Registrazione audio** a pagina 68).

### **Per i videoclip:**

Per avviare la registrazione, premere il pulsante **Video** , quindi rilasciarlo. Se è attivo il display LCD, sul display compare un conto alla rovescia a partire da 10 secondi. La spia dell'autoscatto/video posta sul lato anteriore della fotocamera lampeggia poi per 10 secondi prima dell'inizio della registrazione video.

**NOTA** Sia con l'impostazione **Autoscatto** che **Autoscatto - 2 scatti**, alla fine dei 10 secondi viene registrato un solo video.

Per interrompere la registrazione del videoclip, premere nuovamente il pulsante **Video** , altrimenti la registrazione continuerà fino a quando la memoria disponibile non sarà esaurita.

L'icona dell'impostazione **Autoscatto** (**Autoscatto** ) o **Autoscatto - 2 scatti** () comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. L'impostazione **Autoscatto** ritorna su **Normale** dopo aver scattato la foto.

**NOTA** Per ripristinare l'impostazione Autoscatto/Scatto continuo com'era l'ultima volta che si è spenta la fotocamera, tenere premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si riaccende la fotocamera.

## Uso dell'impostazione Scatto continuo

La funzione di scatto continuo consente di scattare 3 foto il più rapidamente possibile. La fotocamera continua ad eseguire lo scatto continuo ad una velocità minore fino a che il pulsante **Otturatore** non viene rilasciato oppure la fotocamera non esaurisce la memoria disponibile.

**NOTA** L'impostazione **Scatto continuo** è disabilitata durante la registrazione dei videoclip. Non è altresì possibile registrare l'audio con l'impostazione **Scatto continuo**, ma si potrà aggiungere alla foto un clip audio successivamente (vedere **Registrazione audio** a pagina 68). Anche il flash è disabilitato quando si usa l'impostazione **Scatto continuo**.

- 1 Premere il pulsante **Autoscatto/Scatto continuo**  fino a quando sul display non compare la dicitura **Scatto continuo** .
- 2 Inquadrare il soggetto e premere a metà il pulsante **Otturatore** per bloccare l'esposizione e il fuoco. Quindi premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo e tenerlo premuto. La fotocamera scatta 3 foto il più rapidamente possibile e continua ad eseguire lo scatto continuo fino a che il pulsante **Otturatore** non viene rilasciato oppure la fotocamera non esaurisce la memoria disponibile.

Il display LCD rimane spento durante lo scatto continuo. Una volta eseguito lo scatto continuo, le foto vengono visualizzate una alla volta sul display LCD.


Quando è selezionato **Scatto continuo**, l'icona **Scatto continuo**  comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. L'impostazione **Scatto continuo** resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione **Autoscatto/Scatto continuo** ritorna su **Normale** quando si spegne la fotocamera.

**NOTA** Per ripristinare l'impostazione **Autoscatto/Scatto continuo** com'era l'ultima volta che si è spenta la fotocamera, tenere premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si riaccende la fotocamera.

## Uso del menu Cattura

Il menu **Cattura** consente di modificare le impostazioni della fotocamera che influiscono sulle caratteristiche delle immagini e dei videoclip.

1 Per visualizzare il menu **Cattura**, premere il pulsante **Vista dal vivo** , quindi premere il pulsante **Menu/OK**. Se la **Vista dal vivo** è già attiva, è sufficiente premere **Menu/OK**.

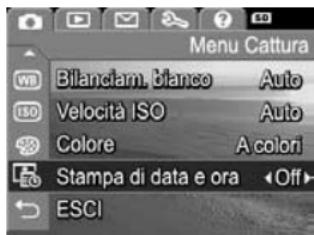

2 Utilizzare i pulsanti   per scorrere le opzioni del menu **Cattura**.

3 Premere **Menu/OK** per selezionare l'opzione evidenziata e visualizzarne il sottomenu o utilizzare i pulsanti   per cambiare l'impostazione dell'opzione evidenziata senza entrare nel suo sottomenu.

- 4 All'interno di un sottomenu, utilizzare i pulsanti   quindi il pulsante **Menu/OK** per modificare le impostazioni delle opzioni del menu **Cattura**.
- 5 Per uscire dal menu **Cattura**, effettuare una delle seguenti operazioni. Se, immediatamente dopo aver attivato il menu **Cattura**, si decide di non voler modificare alcuna impostazione, premere nuovamente **Menu/OK** per uscire dal menu. Inoltre, è possibile selezionare l'opzione  **ESCI** e premere **Menu/OK**. Dopo aver utilizzato il menu **Cattura**, è possibile passare ad un altro menu utilizzando le schede poste nella parte superiore del display LCD. Se si desidera attivare un'altra modalità, premere il relativo pulsante sul retro della fotocamera.

**NOTA** Per ripristinare le opzioni nel menu **Cattura** sulle impostazioni attive quando la fotocamera è stata spenta, tenere premuto il pulsante **Menu/OK** mentre si riaccende la fotocamera.

## Guida delle opzioni di menu

? è l'ultima opzione in ogni sottomenu di **Cattura**. L'opzione ? fornisce informazioni sull'opzione corrente del menu **Cattura** e sulle relative impostazioni. Ad esempio, se si preme **Menu/OK** quando ? è evidenziato nel sottomenu **Bilanciam.**

### Bilanciam. bianco

Di solito l'impostazione Auto di Bilanciamento del bianco produce ottimi risultati. Ogni tipo di illuminazione esalta un colore diverso. Ad esempio, la luce solare è più blu mentre quella al tungsteno di certi interni tende al giallo. In alcune condizioni di luce o in scene

▼ per scorrere. OK per uscire.

bianco, viene visualizzata la guida per il **bilanciamento del bianco**, come mostrato qui a fianco.

Per scorrere gli schermi della guida, utilizzare i pulsanti   . Per uscire dalla guida e tornare ad un determinato sottomenu di **Cattura**, premere il pulsante **Menu/OK**.

# Compensazione dell'esposizione

Quando la luminosità non è ottimale, utilizzare **Compensazione VE** (Valore Esposizione) per sostituire il valore automaticamente impostato dalla fotocamera.

La funzione di **compensazione dell'esposizione** risulta particolarmente utile quando nella scena vi sono molti oggetti luminosi (ad esempio, una casa bianca in un paesaggio innevato) oppure molti oggetti scuri (ad esempio, un gatto nero su uno sfondo scuro). Le scene contenenti molti oggetti luminosi o molti oggetti scuri potrebbero risultare grigie se non si utilizza l'opzione **Compensazione VE**. Se la scena contiene molti oggetti luminosi, aumentare il valore di **Compensazione VE** impostandolo su un numero positivo per ottenere un risultato più luminoso. Se la scena contiene molti oggetti scuri, diminuire il valore di **Compensazione VE** per scurire l'intera scena.

- 1 Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Compensazione VE**.
- 2 Nel sottomenu **Compensazione VE**, utilizzare i pulsanti **◀ ▶** per modificare l'impostazione VE portandola da -2,0 a 2,0 (ogni incremento è pari a 0,5). La nuova impostazione viene immediatamente applicata alla schermata **Vista dal vivo** visualizzata dietro al menu e ciò consente di valutare immediatamente l'effetto del nuovo valore sull'immagine.



**3** Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.

Se l'impostazione è diversa dal valore predefinito 0,0, il nuovo valore numerico comparirà sulla schermata **Vista dal vivo** accanto all'icona . La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione **Compensazione VE** ritorna su 0,0 ogni volta che la fotocamera viene spenta.

## Qualità dell'immagine

**NOTA** Questa impostazione non vale per la registrazione di videoclip.

Questa impostazione consente di definire la risoluzione e la compressione JPEG per le foto scattate con la fotocamera. Il sottomenu **Qualità img.** ha quattro impostazioni.

**NOTA** Tutte le impostazioni di **Qualità img.** relative alla risoluzione, ad eccezione dell'impostazione **VGA**, sono costituite da un numero e **MP** (Megapixel), ad esempio **4MP** o **2MP**. Quanto più alto è il numero di Megapixel, tanto più alta sarà la risoluzione. Nel caso dell'impostazione **VGA**, l'immagine avrà una risoluzione 640 x 480 pixel (0,31 MP), che è la più bassa.

**1** Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Qualità img..**

**2** Nel sottomenu **Qualità img.** utilizzare i pulsanti per evidenziare un'impostazione.

**3** Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.



La tabella che segue illustra in dettaglio le varie impostazioni del sottomenu **Qualità img.:**

Imposta-zione	Descrizione
<b>4MP Ottima</b>	Le foto avranno la risoluzione massima e una compressione più bassa. L'impostazione produce immagini della migliore qualità, con ottima resa dei colori, ma con il massimo utilizzo della memoria. È l'impostazione ideale per le immagini che si dovranno stampare in formato superiore a 18 x 24 cm.
<b>4MP</b>	Le foto avranno la risoluzione massima e una compressione media. L'impostazione produce immagini di ottima qualità, ma con un utilizzo di memoria inferiore rispetto all'impostazione <b>4MP Ottima</b> illustrata sopra. Questa è l'impostazione predefinita ideale per le immagini che si dovranno stampare in formato fino a 13 x 18 cm.
<b>2MP</b>	La risoluzione sarà dimezzata e le foto avranno una qualità e una compressione media. Questa impostazione è efficiente dal punto di vista della memoria ed è ideale per scattare foto da spedire via e-mail o da pubblicare su Internet.
<b>VGA</b>	Le foto avranno la risoluzione 640 x 480 (la più bassa) e una compressione media. È l'impostazione più efficiente dal punto di vista della memoria, ma produce immagini di bassa qualità. È ideale per scattare foto da spedire via e-mail o da pubblicare su Internet.

Le impostazioni del sottomenu **Qualità img.** non solo determinano la qualità delle immagini, ma anche il numero di immagini che può essere memorizzato nella memoria interna della fotocamera o su una scheda di memoria opzionale. Le foto scattate con alta risoluzione e bassa compressione occuperanno più spazio delle foto scattate con risoluzione e/o compressione più basse. Ad esempio, l'impostazione **4MP Ottima** produce immagini di ottima qualità, che però occupano molto più spazio di memoria della successiva impostazione **4MP**. Allo stesso modo, le impostazioni **2MP** o **VGA** consentono di memorizzare molte più immagini delle impostazioni **4MP**, ma producono ovviamente immagini di qualità molto più bassa.

Il numero di **Foto rimanenti** visualizzato in basso sulla schermata del sottomenu **Qualità img.** si aggiorna ogni volta che si evidenzia un'impostazione. Vedere **Capacità della memoria** a pagina 161 per ulteriori informazioni su come le impostazioni della **qualità dell'immagine** modificano il numero di foto che è possibile salvare nella memoria interna della fotocamera.

Le impostazioni della **qualità dell'immagine** (vedere la tabella precedente) compariranno nella schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

**NOTA** Quando si usa lo zoom digitale, la risoluzione si riduce all'aumentare dell'ingrandimento (vedere **Zoom digitale** a pagina 38).

## Bilanciamento del bianco

I colori possono variare a seconda delle diverse condizioni di luminosità; ad esempio, la luce del sole tende al blu, mentre la luce del tungsteno in un luogo chiuso tende più al giallo. Nelle immagini in cui domina un unico colore potrebbe essere necessario regolare il bilanciamento del bianco affinché la fotocamera possa riprodurre i colori nella maniera più accurata possibile e affinché il bianco appaia davvero così nella foto finale. La regolazione del bilanciamento del bianco può essere utilizzata anche per produrre degli effetti creativi. Ad esempio, usando l'impostazione **Sole** è possibile rendere più caldi i colori di una foto.

- 1 Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Bilanciam. bianco**.
- 2 Nel sottomenu **Bilanciam. bianco**, utilizzare i pulsanti **▲** **▼** per evidenziare l'impostazione desiderata. La nuova impostazione viene immediatamente applicata alla schermata **Vista dal vivo** visualizzata dietro al menu e ciò consente di valutare immediatamente l'effetto del nuovo valore sull'immagine.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.



La tabella che segue illustra in dettaglio le varie impostazioni:

Imposta-zione	Descrizione
<b>Auto</b>	La fotocamera identifica e corregge automaticamente i valori in base alla luce della scena. Questa è l'impostazione predefinita.
<b>Sole</b> 	La fotocamera bilancia il colore presupponendo che la scena sia in esterni al sole o con scarsa nuvolosità.
<b>Ombra</b> 	La fotocamera bilancia il colore presupponendo che la scena sia in esterni all'ombra, al tramonto o con una forte nuvolosità.
<b>Tungsteno</b> 	La fotocamera bilancia il colore presupponendo che l'illuminazione sia data da lampade a incandescenza o alogene.
<b>Fluorescente</b> 	La fotocamera presuppone che l'illuminazione sia data da lampade fluorescenti.

Se l'impostazione è diversa dal valore predefinito **Auto**, l'icona relativa alla nuova impostazione (vedere la tabella precedente) comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione del **bilanciamento del bianco** ritorna su **Auto** ogni volta che la fotocamera viene spenta.

## Velocità ISO

**NOTA** Questa modalità non è utilizzabile durante la registrazione dei videoclip oppure quando la modalità di scatto è impostata su **Azione**, **Ritratto**, **Panorama** o **Scatto veloce**.

Questa impostazione regola la fotosensibilità della fotocamera. Quando la **velocità ISO** è impostata sul valore predefinito **Auto**, la fotocamera seleziona la velocità ISO più adatta per la scena.

Basse velocità ISO permettono di catturare immagini di altissima qualità con la minima quantità di difetti o grana. Se la luminosità è scarsa e si desidera scattare una foto senza flash e con velocità ISO su **100**, può essere opportuno utilizzare un treppiede. Valori di velocità ISO più alti corrispondono a velocità dell'otturatore maggiori e sono quindi più adatti quando si devono scattare foto in aree buie senza flash o quando il soggetto si muove velocemente. Le foto scattate con velocità ISO superiori presentano una maggiore granularità e difetti e, pertanto, sono di qualità inferiore.

- 1 Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Velocità ISO**.
- 2 Nel sottomenu **Velocità ISO**, utilizzare i pulsanti **▲** **▼** per evidenziare un'impostazione.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.



Se l'impostazione è diversa dall'impostazione predefinita **Auto**, l'icona dell'impostazione (come mostrata nel sottomenu **Velocità ISO**) comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione di **Velocità ISO** ritorna su **Auto** ogni volta che la fotocamera viene spenta.

## Colore

Questa impostazione consente di controllare il colore in cui verranno catturate le foto. Ad esempio, se si imposta il **colore** su **Seppia**, le immagini verranno catturate con una prevalenza del marrone per dare loro un aspetto antico.

**NOTA** Dopo aver scattato la foto con l'impostazione **Bianco e nero** o **Seppia**, non è possibile regolare l'immagine su **A colori**.

- 1 Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Colore**.
- 2 Nel sottomenu **Colore**, utilizzare i pulsanti **▲** **▼** per evidenziare un'impostazione. La nuova impostazione viene immediatamente applicata alla schermata **Vista dal vivo** visualizzata dietro al menu e ciò consente di valutare immediatamente l'effetto del nuovo valore sull'immagine.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.



La nuova impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o la fotocamera non viene spenta. L'impostazione **Colore** ritorna su **A colori** ogni volta che la fotocamera viene spenta.

## Stampa di data e ora

**NOTA** Questa impostazione non vale per la registrazione di videoclip.

Questa impostazione inserisce la data oppure la data e l'ora della foto nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine. Dopo aver selezionato le impostazioni per **Stampa di data e ora**, la data o la data e l'ora vengono impresse su tutte le foto scattate successivamente, ma non su quelle scattate in precedenza.

**NOTA** Dopo aver scattato una foto usando l'impostazione **Solo data** o **Data e ora**, la data o la data ed ora impresse sull'immagine non potranno essere rimosse successivamente.

**NOTA** La data o la data e l'ora saranno visibili in modalità **Riproduzione**, ma non saranno visibili durante la revisione.

**NOTA** Se si ruota l'immagine utilizzando l'opzione **Ruota** nel menu **Riproduzione** (pagina 64), la data o la data e l'ora ruotano insieme all'immagine.

- 1 Nel menu **Cattura** (pagina 47), selezionare **Stampa di data e ora**.
- 2 Nel sottomenu **Stampa di data e ora**, utilizzare i pulsanti **▲** **▼** per evidenziare un'impostazione.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Cattura**.



La tabella che segue illustra in dettaglio le varie impostazioni:

Imposta-zione	Descrizione
Off	La fotocamera non inserisce alcuna data o data ed ora sull'immagine.
 Solo data	La fotocamera inserisce permanentemente la data nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine.
 Data e ora	La fotocamera inserisce permanentemente la data ed ora nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine.

Se l'impostazione è diversa dal valore predefinito **Off**, l'icona relativa alla nuova impostazione (vedere la tabella precedente) comparirà sulla schermata **Vista dal vivo**. La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

# Capitolo 3: Visione di immagini e videoclip

Grazie alla funzione **Riproduzione** è possibile rivedere le foto e i videoclip memorizzati nella fotocamera. Quando si visionano le foto in questa modalità, è possibile utilizzare la leva **Zoom** per visualizzare delle miniature delle immagini o per ingrandirle in modo da poterle vedere meglio (vedere **Visualizzazione delle anteprime** a pagina 62 e **Ingrandimento delle immagini** a pagina 63). Inoltre la modalità **Riproduzione** consente di cancellare foto e videoclip, registrare l'audio da allegare alle foto e ruotare le immagini (vedere **Uso del menu Riproduzione** a pagina 64).

## Uso della Riproduzione

1 Vi sono due modi per attivare la modalità **Riproduzione**.

- Con la fotocamera accesa, premere il pulsante **Riproduzione** .
- Con la fotocamera spenta, tenere premuto il pulsante **Riproduzione**  mentre si fa scorrere il pulsante  ON/OFF per accendere la fotocamera. In questo modo si attiva la modalità **Riproduzione** senza che si estenda l'obiettivo della fotocamera.

Sul display LCD compariranno le immagini o i videoclip catturati o visualizzati più di recente.


**2** Utilizzare i pulsanti   per scorrere le immagini e i videoclip. Premere e tenere premuto uno dei due pulsanti   per scorrere le immagini più velocemente.

**NOTA** I videoclip vengono eseguiti automaticamente quando il primo fotogramma del videoclip resta visualizzato per 2 secondi.

**3** Per spegnere il display LCD dopo aver rivisto immagini o videoclip, premere di nuovo il pulsante **Riproduzione** .

**NOTA** Per ascoltare i clip audio allegati alle foto oppure la componente audio dei videoclip, è necessario utilizzare un computer o un apparecchio TV. Se si dispone di un alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale, è possibile riascoltare l'audio collegando la fotocamera ad un apparecchio TV tramite l'alloggiamento per fotocamera. Per effettuare questa operazione, vedere la guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

In modalità **Riproduzione**, il display LCD fornisce anche informazioni aggiuntive su ogni immagine o videoclip. La tabella che segue descrive queste informazioni.

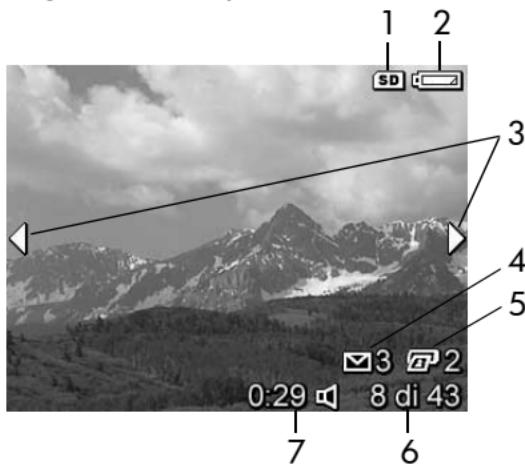

N.	Icona	Descrizione
1		Viene visualizzata solo quando nella fotocamera è installata una scheda di memoria opzionale.
2		Indicatore di alimentazione, come ad esempio questo indicatore di batterie in esaurimento (vedere <b>Indicatori di alimentazione</b> a pagina 147).
3		Compare per i primi secondi quando si attiva la modalità <b>Riproduzione</b> o si passa a una nuova immagine per indicare che si possono scorrere le immagini o videoclip usando i pulsanti   .
4	 3	Indica che l'immagine è stata selezionata per essere inviata a 3 destinazioni usando <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Capitolo 4: Uso di HP Instant Share</b> a pagina 71).
5	 2	Indica che l'immagine è stata selezionata per essere stampata in 2 copie utilizzando <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Capitolo 4: Uso di HP Instant Share</b> a pagina 71).
6	<b>8 di 43</b>	Mostra il numero dell'immagine o del videoclip corrente in rapporto al numero complessivo di immagini/videoclip in memoria.
7	<b>0:29</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indica la durata del clip audio o video.</li> <li>Indica che all'immagine è allegato un clip audio.</li> <li>Indica che si tratta di un videoclip.</li> </ul>

## Schermata di riepilogo delle immagini

Quando si preme il pulsante ➤ mentre è visualizzata l'ultima immagine, viene visualizzata una schermata che indica il numero di foto scattate e il numero di foto rimanenti. Gli indicatori del numero di foto selezionate per HP Instant



Share ✉ e per la stampa 🖨 appaiono nell'angolo in alto a sinistra della schermata, mentre le icone relative alla scheda di memoria opzionale, se installata, (indicata dall'icona SD) e l'indicatore di alimentazione (ad esempio l'indicatore di batterie in esaurimento; vedere **Indicatori di alimentazione** a pagina 147) appaiono nell'angolo in alto a destra della schermata.

## Visualizzazione delle anteprime

**Mostra anteprime** consente di visualizzare le foto e le prime inquadrature dei videoclip organizzate in una matrice con nove immagini in miniatura per schermata.

- 1 Quando è attiva la modalità **Riproduzione** (pagina 59), premere **Mostra anteprime** (stessa funzione di **Zoom indietro** ⌂) sulla leva **Zoom**. Sul display LCD verrà visualizzata un'**anteprima** contenente fino ad un massimo di nove foto e inquadrature di videoclip. La foto o inquadratura corrente è riconoscibile dal bordo giallo.
- 2 Utilizzare i pulsanti ➤ per spostarsi orizzontalmente e passare all'anteprima precedente o successiva.



- 3 Premere i pulsanti   per spostarsi verticalmente e passare all'anteprima direttamente sopra o sotto quella corrente.
- 4 Premere il pulsante **Menu/OK** per chiudere la schermata delle **anteprime** e tornare in modalità **Riproduzione**. L'immagine o inquadratura corrente (riconoscibile dal bordo giallo con cui era visualizzata nella schermata delle **anteprime**) appare nuovamente a schermo pieno sul display LCD.

Nella parte inferiore di ciascuna anteprima possono esservi diverse icone: l'icona **HP Instant Share**  indica che l'immagine è stata selezionata per una o più destinazioni **HP Instant Share**, l'icona di una stampante  indica che è stata selezionata per la stampa, l'icona video  indica che si tratta di un videoclip e l'icona audio  indica che a questa immagine è allegato un clip audio.

## Ingrandimento delle immagini

**NOTA** Questa funzione è disponibile solamente per le foto; non è possibile ingrandire i videoclip. Inoltre, questa funzione ha effetto solo sulla visualizzazione della foto e non altera permanentemente l'immagine nella fotocamera.

- 1 Quando è attiva la modalità **Riproduzione** (pagina 59), premere **Ingrandisci**  (stessa funzione di **Zoom avanti** ) sulla leva **Zoom**. L'immagine visualizzata viene ingrandita automaticamente di 2x. A questo punto, la parte centrale dell'immagine viene visualizzata con quattro frecce che indicano che è possibile spostarsi all'interno della foto ingrandita.



- 2 Utilizzare i pulsanti   e   per spostarsi all'interno dell'immagine.
- 3 Utilizzare **Zoom avanti**  e **Zoom indietro**  per aumentare o diminuire l'ingrandimento.
- 4 Premere il pulsante **Menu/OK** per chiudere la schermata con l'immagine ingrandita e tornare in modalità **Riproduzione**. L'immagine corrente appare nuovamente a schermo pieno sul display LCD.

## Uso del menu **Riproduzione**

Il menu **Riproduzione** consente di cancellare foto e videoclip, recuperare le immagini cancellate e formattare la memoria interna della fotocamera o una scheda di memoria opzionale. È inoltre possibile allegare clip audio alle foto e manipolare le foto facendole ruotare.

- 1 Per visualizzare il menu **Riproduzione**, premere il pulsante **Menu/OK** mentre è attiva la modalità **Riproduzione**. Se non è attiva la modalità **Riproduzione**, premere il pulsante **Riproduzione** , quindi il pulsante **Menu/OK**.
- 2 Utilizzare i pulsanti   per evidenziare l'opzione del menu **Riproduzione** che si desidera utilizzare sulla sinistra del display LCD. Le opzioni del menu **Riproduzione** sono spiegate più avanti.
- 3 Spostarsi all'immagine o al videoclip desiderato premendo i pulsanti   . In questo modo risulterà più semplice eseguire una stessa azione su più immagini o videoclip (come, ad esempio, la cancellazione di più immagini o videoclip).
- 4 Selezionare l'opzione evidenziata del menu **Riproduzione** premendo il pulsante **Menu/OK**.

5 Per uscire dal menu **Riproduzione**, effettuare una delle seguenti operazioni. Se, immediatamente dopo aver attivato il menu **Riproduzione**, si decide di non voler modificare alcuna impostazione, premere nuovamente **Menu/OK** per uscire dal menu. Inoltre, è possibile selezionare l'opzione **ESCI** e premere **Menu/OK**. Dopo aver utilizzato il menu **Riproduzione**, è possibile passare ad un altro menu utilizzando le schede poste nella parte superiore del display LCD. Se si desidera tornare in modalità **Riproduzione** o attivare un'altra modalità, premere il relativo pulsante sul retro della fotocamera.

La tabella che segue riepiloga le opzioni del menu **Riproduzione** e descrive le informazioni che appaiono nell'angolo inferiore destro della foto o del videoclip quando è visualizzato il menu **Riproduzione**.

**Foto - Schermata:**



**Videoclip - Schermata:**




N.	Icona	Descrizione
1		<b>Elimina:</b> visualizza un sottomenu che consente di cancellare l'immagine o videoclip corrente, cancellare tutte le immagini e i videoclip, formattare la memoria interna o una scheda di memoria opzionale e recuperare le ultime immagini cancellate (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67).
2		<b>Registra audio:</b> registra un nuovo clip audio e lo allega all'immagine oppure elimina un clip audio esistente (vedere <b>Registrazione audio</b> a pagina 68).
3		<b>Ruota:</b> ruota automaticamente l'immagine di 90 gradi in senso orario (vedere <b>Rotazione</b> a pagina 69).
4		<b>ESCI:</b> esce dal menu <b>Riproduzione</b> .
5	<b>4MP</b>	Indica l'impostazione della <b>qualità dell'immagine</b> utilizzata per scattare la foto.
6	<b>0:29</b> 	Indica che all'immagine è allegato un clip audio, la cui durata è riportata sulla sinistra dell'icona.
7	<b>8 di 43</b>	Indica il numero dell'immagine o del videoclip corrente rispetto al numero totale di foto e videoclip presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria opzionale.
8		Indica che l'immagine è stata selezionata per essere inviata a 3 destinazioni utilizzando <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Capitolo 4: Uso di HP Instant Share</b> a pagina 71).
9		Indica che l'immagine è stata selezionata per essere stampata in 2 copie utilizzando <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Capitolo 4: Uso di HP Instant Share</b> a pagina 71).

N.	Icona	Descrizione
10	3/24/ 2004	Indica la data in cui è stata catturata l'immagine o in cui è stato registrato il videoclip.
11	0:37 	Indica che si tratta di un videoclip, la cui durata è riportata sulla sinistra dell'icona.

## Eliminazione

Quando si seleziona **Elimina** nel menu **Riproduzione** (pagina 64), viene visualizzato il sottomenu **Eliminare?** dove sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Annulla:** ritorna al menu **Riproduzione** senza cancellare l'immagine o il videoclip visualizzati.
- **Corrente:** cancella la foto o il videoclip visualizzati.
- **Immagini (in memoria/sulla scheda):** cancella tutte le immagini e i videoclip presenti nella memoria interna o su una scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera.
- **Formatta (memoria/scheda):** cancella tutte le foto, i videoclip o i file contenuti nella scheda o nella memoria interna della fotocamera e formatta la scheda o la memoria.

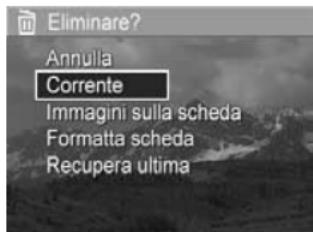

**NOTA** Per non danneggiare le schede e le immagini, si raccomanda di formattare le schede di memoria opzionali prima di utilizzarle la prima volta e quando si desidera eliminare tutte le immagini e i videoclip memorizzati su di esse.

- **Recupera ultima:** consente di recuperare l'ultima o le ultime foto cancellate, a seconda che sia stata selezionata l'opzione **Corrente** o **Immagini (in memoria/sulla scheda)** nel sottomenu **Elimina**. Questa opzione viene visualizzata solo dopo aver eseguito un'operazione con **Elimina**.

**NOTA** Con l'opzione **Recupera ultima** è possibile annullare solo l'ultima operazione di eliminazione eseguita.

Quando si esegue un'altra azione, ad esempio lo spegnimento della fotocamera o lo scatto di un'altra foto, l'operazione di eliminazione diventa permanente e la fotocamera non può più recuperare l'immagine o le immagini cancellate per ultime.

Utilizzare i pulsanti   per evidenziare un'opzione e premere il pulsante **Menu/OK** per selezionarla.

## Registrazione audio

**NOTA** Questa opzione non è disponibile per i videoclip.

Per registrare un clip audio da allegare ad un'immagine alla quale non sia già allegato un clip audio:

- 1 Nel menu **Riproduzione** (pagina 64), selezionare **Registra audio**. La registrazione viene avviata immediatamente dopo la selezione di questa opzione. Durante la registrazione, vengono visualizzati l'icona di un microfono  e un contatore audio.
- 2 Per interrompere la registrazione, premere **Menu/OK**; altrimenti la registrazione continuerà fino a quando lo spazio disponibile nella fotocamera non si esaurisce. Quando la registrazione si interrompe, sul display LCD appare nuovamente il menu **Riproduzione**.

Se all'immagine corrente è già associato un clip audio, l'opzione **Registra audio**, visualizza il sottomenu **Registra audio** che contiene le seguenti opzioni:

- **Conserva clip corrente**: conserva il clip audio corrente e torna al menu **Riproduzione**.
- **Registra nuovo clip**: avvia la registrazione di un nuovo clip audio che andrà a sostituire il precedente.
- **Elimina clip**: cancella il clip audio corrente e torna al menu **Riproduzione**.

**NOTA** Per ascoltare i clip audio allegati alle foto, è necessario utilizzare un computer o un apparecchio TV. Se si dispone di un alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale, è possibile riascoltare i clip audio collegando la fotocamera a un apparecchio TV tramite l'alloggiamento per fotocamera. Per effettuare questa operazione, vedere la Guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

## **Rotazione**

**NOTA** Questa opzione non è disponibile per i videoclip.

Quando si seleziona **Ruota** nel menu **Riproduzione** (pagina 64), l'immagine visualizzata viene automaticamente ruotata di 90 gradi in senso orario. L'immagine viene visualizzata con il nuovo orientamento. È possibile premere **Menu/OK** per continuare a ruotare l'immagine fino ad ottenere l'orientamento desiderato. Quando si esce dall'opzione di menu **Ruota**, l'immagine viene salvata con il nuovo orientamento.



# Capitolo 4: Uso di HP Instant Share

Questa fotocamera ha un'interessante funzione chiamata **HP Instant Share**. Questa funzione consente di selezionare nella fotocamera le foto che verranno automaticamente inviate a una serie di destinazioni al successivo collegamento della fotocamera al computer o alla stampante. Ad esempio, è possibile selezionare le immagini che si desidera stampare, quindi collegare la fotocamera al computer o alla stampante per stampare automaticamente le immagini selezionate. Inoltre è possibile selezionare le immagini che si desidera inviare automaticamente, al successivo collegamento della fotocamera al computer, a determinati indirizzi e-mail (inclusi quelli di liste di distribuzione), ad album online o ad altri servizi online.

**NOTA** I servizi disponibili online variano in base all'area geografica. Visitare [www.hp.com/go/instantshare](http://www.hp.com/go/instantshare) per maggiori informazioni ed esempi sul funzionamento di **HP Instant Share**.

# Uso del menu HP Instant Share

Quando si preme il pulsante **HP Instant Share/Stampa**

 /  sul retro della fotocamera, sul display LCD appare l'immagine scattata o visualizzata più di recente con sovrapposto il menu **HP Instant Share**. La tabella seguente descrive le opzioni predefinite del menu **HP Instant Share** prendendo come riferimento la schermata **HP Instant Share** riportata nella figura.



N.	Icona	Descrizione
1		<b>Stampa 1</b> copia dell'immagine visualizzata quando è collegata ad un computer o ad una stampante. Per impostazione predefinita la foto è stampata con il formato 10 x 15 cm.
2		<b>Stampa 2</b> copie dell'immagine visualizzata.
3		<b>Config. HP Instant Share...</b> consente di aggiungere altri indirizzi e-mail e altre destinazioni <b>HP Instant Share</b> al menu <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Configurazione delle destinazioni nel menu HP Instant Share</b> a pagina 73).
4		<b>ESCI:</b> chiude il menu <b>HP Instant Share</b> .

Con il menu predefinito **HP Instant Share** è possibile selezionare nella fotocamera le immagini che verranno stampate al successivo collegamento della fotocamera ad un computer o ad una stampante. Per effettuare questa operazione, selezionare le opzioni di menu **Stampa 1 copia**  e **Stampa 2 copie**  per ogni immagine che si desidera stampare. Per le istruzioni per questa operazione, vedere **Selezione delle immagini per destinazioni HP Instant Share** a pagina 78.

È inoltre possibile configurare il menu **HP Instant Share** con altre destinazioni **HP Instant Share**, quali indirizzi e-mail (inclusi quelli di liste di distribuzione), album online e altri servizi online, dove le immagini verranno inviate automaticamente al successivo collegamento della fotocamera al computer. Per effettuare questa operazione, selezionare l'opzione di menu **Config. HP Instant Share...** , come illustrato nella sezione seguente.

## **Configurazione delle destinazioni nel menu HP Instant Share**

**NOTA** Per completare la procedura su un computer Windows è necessario che sia disponibile la connessione ad Internet. Gli utenti Macintosh, invece, non hanno bisogno di alcuna connessione ad Internet.

**NOTA** Se nella fotocamera è installata una scheda di memoria opzionale, accertarsi che la scheda non sia bloccata e che vi sia dello spazio disponibile.

- 1 Accertarsi che sul computer sia installato il software **HP Image Zone** (vedere pagina 15).
- 2 Accendere la fotocamera e premere il pulsante **HP Instant Share/Stampa**   sul retro della fotocamera. Il menu **HP Instant Share** viene visualizzato sul display LCD.

**3** Utilizzare il pulsante  per evidenziare **Config.**  
**HP Instant Share...**  e premere il pulsante **Menu/OK**.

Quando si seleziona **Config.** **HP Instant Share...** , sul display LCD comparirà la richiesta di collegare la fotocamera ad un computer.

**NOTA** Se sul computer è in esecuzione Windows XP, quando si collega la fotocamera al computer apparirà una finestra di dialogo che richiede di **selezionare il programma da avviare per questa operazione**. Per chiudere la finestra di dialogo è sufficiente fare clic su **Nulla**.

**4** Collegare la fotocamera al computer tramite lo speciale cavo USB per il collegamento ad un computer fornito con la fotocamera oppure tramite l'alloggiamento opzionale HP Photosmart M-series:

- Se si usa il cavo USB, collegare l'estremità più grande del cavo al computer e quella più piccola al connettore che si trova dietro lo sportello in gomma sul lato della fotocamera.
- Se si usa l'alloggiamento opzionale HP Photosmart M-series, inserire la fotocamera nell'alloggiamento e premere il pulsante **Salva/Stampa**  /  sull'alloggiamento.



Se si collega la fotocamera al computer con il cavo USB o l'alloggiamento, si attiva il programma di installazione guidata del menu **HP Instant Share** della fotocamera. Vedere **Configurazione delle destinazioni su un computer Windows** a pagina 75 o **Configurazione delle destinazioni su un computer Macintosh** a pagina 77 per le istruzioni relative al proprio computer.

## **Configurazione delle destinazioni su un computer Windows**

- 1 Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Avvia**.
- 2 Viene visualizzata la schermata **Imposta le destinazioni di HP Instant Share**. Tutte le eventuali destinazioni **HP Instant Share** già configurate appariranno in questa schermata. Fare clic su **Crea** per aggiungere una nuova destinazione al menu **HP Instant Share** della fotocamera.
- 3 Viene visualizzata una schermata che richiede di collegarsi al provider Internet. Se non si è già collegati, collegarsi e fare clic su **Avanti**.
- 4 Collegarsi a **HP Instant Share**:
  - Se è la prima volta che si utilizza **HP Instant Share**, viene visualizzata la schermata **Regione e termini di utilizzo**. Selezionare la propria regione geografica, leggere ed accettare i termini di utilizzo e fare clic su **Avanti** per continuare. Quindi seguire le istruzioni per registrarsi e creare un proprio account **HP Passport** protetto.
  - Nel caso si sia già utilizzato **HP Instant Share**, collegarsi al proprio **HP Passport**.

Fare clic su **Avanti** per continuare.

- 5 Scegliere un servizio **HP Instant Share** per la propria destinazione. Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate per configurare il servizio da utilizzare quando si seleziona questa destinazione.
- 6 Terminata la configurazione del servizio per questa destinazione, viene nuovamente visualizzata la schermata **Imposta le destinazioni di HP Instant Share** dove il nome della nuova destinazione appare nell'elenco.

**NOTA** È possibile configurare fino ad un massimo di 32 destinazioni **HP Instant Share** (ad esempio, singoli indirizzi e-mail o liste di distribuzione) che verranno elencate nel menu **HP Instant Share** della fotocamera.

- 7 Fare clic su **Crea** per aggiungere un'altra destinazione (ripetere i passi 5 e 6 riportati sopra) oppure selezionare una destinazione ed effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **Modifica** per modificare la destinazione.
  - Fare clic su **Elimina** per cancellare la destinazione.
- 8 Terminata l'aggiunta delle nuove destinazioni **HP Instant Share**, fare clic su **Salva su fotocamera**. Le nuove destinazioni vengono salvate nel menu **HP Instant Share** della fotocamera. Quando il computer conferma che il salvataggio è terminato, scollegare la fotocamera dal computer.

## Configurazione delle destinazioni su un computer Macintosh

- 1 Nella schermata **Modifica elemento del menu Condividi** sono elencate tutte le destinazioni **HP Instant Share** già configurate. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova destinazione al menu **HP Instant Share** della fotocamera.
- 2 Viene visualizzata la schermata **Nuovo elemento del menu Condividi**. Immettere un nome per la destinazione nel campo **Nome elemento del menu Condividi** ed effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare **Utilizza l'applicazione di posta elettronica locale** per inviare le immagini direttamente agli indirizzi e-mail specificati in questa schermata senza utilizzare **HP Instant Share**.
  - Selezionare **Utilizza servizi e posta elettronica di HP Instant Share** per creare una destinazione **HP Instant Share**.
- 3 Fare clic su **OK** per aggiungere una nuova destinazione al menu **HP Instant Share** della fotocamera. Viene nuovamente visualizzata la schermata **Modifica elemento del menu Condividi** dove il nome della nuova destinazione appare nell'elenco.

**NOTA** È possibile configurare fino ad un massimo di 32 destinazioni **HP Instant Share** (ad esempio, singoli indirizzi e-mail o liste di distribuzione) che verranno elencate nel menu **HP Instant Share** della fotocamera.

- 4 Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un'altra destinazione (ripetere i passi 2 e 3 riportati sopra) oppure selezionare una destinazione ed effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **Modifica** per modificare la destinazione.
  - Fare clic su **Elimina** per cancellare la destinazione.
- 5 Una volta aggiunte tutte le destinazioni desiderate, fare clic su **Aggiorna fotocamera**. Le nuove destinazioni vengono salvate nel menu **HP Instant Share** della fotocamera. Quando il computer conferma che il salvataggio è terminato, scollegare la fotocamera dal computer.

## Selezione delle immagini per destinazioni HP Instant Share

**NOTA** È possibile selezionare un numero qualsiasi di destinazioni **HP Instant Share** per ogni foto. Tuttavia non è possibile selezionare destinazioni **HP Instant Share** per i videoclip, in quanto non sono supportati da **HP Instant Share**.

- 1 Accendere la fotocamera e premere il pulsante **HP Instant Share/Stampa** .
- 2 Utilizzare i pulsanti   per evidenziare la prima destinazione (ad esempio, un indirizzo e-mail) che si desidera selezionare per questa immagine nel menu **HP Instant Share**.
- 3 Utilizzare i pulsanti   per scorrere fino all'immagine per la quale si desidera selezionare una destinazione **HP Instant Share**.

- 4 Premere il pulsante **Menu/OK** per selezionare la destinazione sulla quale comparirà un segno di spunta (✓) **HP Instant Share**. Per deselectare una destinazione, premere nuovamente il pulsante **Menu/OK**.
- 5 Selezionare qualsiasi altra destinazione **HP Instant Share** desiderata per l'immagine utilizzando i pulsanti   per evidenziare ogni destinazione nel menu **HP Instant Share** e premendo il pulsante **Menu/OK** per selezionare la destinazione.
- 6 Scorrere altre immagini utilizzando i pulsanti   e selezionare le destinazioni **HP Instant Share** per ciascuna delle altre immagini allo stesso modo. I pulsanti   consentono anche di scorrere altre immagini per visionarne semplicemente le destinazioni.
- 7 Una volta terminata la selezione delle destinazioni **HP Instant Share** delle immagini, selezionare la voce di menu  **ESCI** e premere **Menu/OK**.
- 8 Collegare la fotocamera al computer e trasferire le immagini come spiegato in **Trasferimento su computer** a pagina 81. Dopo averle trasferite nel computer, le immagini verranno automaticamente inviate alle rispettive destinazioni **HP Instant Share**. Gli utenti Macintosh dovranno aggiungere le informazioni relative agli indirizzi per le destinazioni **HP Instant Share** prima di poter inviare le immagini e i messaggi.

## Invio di immagini per e-mail tramite HP Instant Share

La modalità di invio delle immagini per e-mail tramite **HP Instant Share** è molto simile in Windows e Macintosh.

Le immagini non vengono spedite come allegati. Infatti, ad ogni indirizzo selezionato nel menu **HP Instant Share** viene inviato un messaggio contenente un'anteprima delle foto selezionate per quell'indirizzo e un link ad una pagina Web dove il destinatario del messaggio può vedere le foto. Nella pagina Web il destinatario potrà scegliere se rispondere, stampare l'immagine, salvarla sul computer, inviarla a qualcun altro, ecc. In questo modo, persone che usano programmi e-mail diversi sono in grado di vedere le stesse immagini senza i problemi legati allo scambio di allegati.

In Windows, l'invio delle immagini per e-mail tramite **HP Instant Share** è completamente automatico. Dopo aver selezionato le destinazioni, i messaggi vengono inviati a tutti i destinatari e le immagini, dopo essere state trasferite dalla fotocamera al computer, vengono pubblicate in una pagina Web.

In Macintosh, l'invio delle immagini per e-mail non è automatico. Dopo che le immagini contrassegnate con le destinazioni **HP Instant Share** sono state trasferite sul computer Macintosh, vengono visualizzate nell'applicazione **HP Instant Share**. Seguire le istruzioni nell'applicazione **HP Instant Share** per inviare i messaggi e pubblicare le immagini nella pagina Web.

# Capitolo 5:

# Trasferimento e stampa

# di immagini

## Trasferimento su computer

**NOTA** Questa operazione può essere eseguita anche utilizzando l'alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale. Vedere la guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

### 1 Verificare che:

- Sul computer sia installato il software HP Image Zone (vedere **Installazione del software** a pagina 15).  
Per trasferire le immagini ad un computer su cui non è installato il software HP Image Zone, vedere **Uso della fotocamera senza il software HP Image Zone** a pagina 97.
- Se si utilizza un computer Macintosh, nella fotocamera l'opzione **Configurazione USB** è impostata su **Unità disco** nel menu **Configura** (vedere **Configurazione USB** a pagina 91.)
- Se le immagini nella fotocamera sono state selezionate per essere inviate in stampa o a destinazioni **HP Instant Share**, accertarsi che il computer sia collegato alla stampante e/o ad Internet.

### 2 Spegnere la fotocamera.

**3** La fotocamera è dotata di uno speciale cavo USB per il suo collegamento al computer. Collegare l'estremità più grande del cavo USB al computer.



**4** Aprire lo sportello di gomma sul lato della fotocamera e collegare l'estremità più piccola del cavo USB al connettore USB della fotocamera.

**5** Accendere la fotocamera. Sul computer verrà avviato il programma Trasferimento immagini HP. Se il software è stato impostato per trasferire automaticamente le immagini della fotocamera, queste verranno trasferite automaticamente nel computer. In caso contrario, nella schermata **Trasferimento immagini da fotocamera/scheda** fare clic su **Avvia trasferimento**. Le immagini vengono trasferite sul computer e se alcune di esse erano state precedentemente selezionate per l'invio a destinazioni **HP Instant Share** (pagina 71), queste azioni vengono avviate.

**6** Quando sul computer appare la schermata di riepilogo **Azioni immagini**, è possibile disconnettere la fotocamera dal computer.

# Stampa delle immagini direttamente dalla fotocamera

**NOTA** Questa operazione può essere eseguita anche utilizzando l'alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale. Vedere la guida d'uso dell'alloggiamento per le istruzioni.

Per stampare le immagini è possibile collegare la fotocamera direttamente ad una stampante HP Photosmart o compatibile PictBridge. In questo modo si possono stampare tutte le immagini presenti nella fotocamera o solo le immagini selezionate usando il menu **HP Instant Share** sulla fotocamera (vedere **Selezione delle immagini per destinazioni HP Instant Share** a pagina 78).

**NOTA** HP non supporta le stampanti di altri produttori. Se la stampante non riesce a stampare, rivolgersi al produttore della stampante.

**NOTA** È possibile stampare le foto ma non i videoclip.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa. Le spie della stampante non devono lampeggiare e non vi devono essere messaggi di errore. Se necessario, caricare la carta nella stampante.

## 2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Se si stampa direttamente su una stampante HP Photosmart che *non* ha il logo PictBridge (vedere il logo di seguito), usare lo speciale cavo USB per collegare la fotocamera direttamente alla stampante HP Photosmart. Collegare l'estremità quadrata del cavo USB alla stampante HP Photosmart.
- Se si collega la fotocamera ad una stampante HP o non HP con il logo PictBridge (vedere il logo a destra), effettuare le seguenti operazioni:
  - a. Accertarsi che l'opzione **Configurazione USB** sia impostata su **Fotocamera digitale** (vedere **Configurazione USB** a pagina 91).
  - b. Usando il cavo USB che si utilizzerebbe per collegare la fotocamera e il computer, collegare l'estremità più grande del cavo al connettore sulla stampante PictBridge.



## 3 Aprire lo sportello di gomma sul lato della fotocamera e collegare l'estremità più piccola del cavo USB al connettore USB della fotocamera.

4 Dopo che la fotocamera è stata collegata alla stampante, sulla fotocamera viene visualizzato il menu **Imposta stampante**. Se le immagini da stampare sono già state selezionate tramite il menu **HP Instant Share** della fotocamera, viene visualizzato il numero di immagini selezionate. In caso contrario, appare **Immagini: TUTTE**.

**NOTA** Un'anteprima di stampa nell'angolo inferiore destro della schermata **Imposta stampante** mostra il layout di pagina che verrà utilizzato per stampare le immagini. Questa anteprima di stampa viene aggiornata a mano a mano che si modificano le impostazioni di **Form. stampa** e **Form. carta**.

**Solo per stampanti PictBridge:** Se per **Form. stampa** o **Form. carta** vengono utilizzate le impostazioni **predefinite**, non viene visualizzata l'anteprima di stampa. Il layout di pagina utilizzato per stampare le immagini verrà determinato automaticamente dalla stampante.

5 Se tutte le impostazioni nel menu **Imposta stampante** sono corrette, premere **Menu/OK** sulla fotocamera per attivare la stampa. Altrimenti, prima di stampare è possibile modificare le impostazioni nel menu **Imposta stampante** usando i pulsanti freccia sulla fotocamera e seguendo le istruzioni visualizzate.





# Capitolo 6: Uso del menu Configura

Il menu **Configura** permette di regolare diverse impostazioni della fotocamera, come i suoni, la data e l'ora e la configurazione della connessione USB o con il televisore.

- 1 Per visualizzare il menu **Configura**, visualizzare un qualsiasi altro menu (vedere **Menu della fotocamera** a pagina 24), quindi utilizzare i pulsanti **◀▶** per spostarsi alla scheda relativa al menu **Configura** .



- 2 Utilizzare i pulsanti **▲▼** per scorrere le opzioni del menu **Configura**.
- 3 Premere il pulsante **Menu/OK** per selezionare l'opzione evidenziata e visualizzarne il sottomenu o utilizzare i pulsanti **◀▶** per cambiare l'impostazione dell'opzione evidenziata senza entrare nel suo sottomenu.
- 4 All'interno di un sottomenu, utilizzare i pulsanti **▲▼**, quindi il pulsante **Menu/OK** per modificare le impostazioni delle opzioni del menu **Configura**.

5 Per uscire dal menu **Configura**, effettuare una delle seguenti operazioni. È possibile selezionare l'opzione di menu **ESCI** e premere **Menu/OK**. Dopo aver utilizzato il menu **Configura**, è possibile passare ad un altro menu utilizzando le schede poste nella parte superiore del display LCD. Se si desidera attivare un'altra modalità, premere il relativo pulsante sul retro della fotocamera.

## Luminosità display

Questa impostazione consente di regolare la luminosità del display LCD. È possibile aumentare la luminosità nel caso di ambienti poco luminosi o diminuirla per ottimizzare la durata delle batterie.

L'impostazione predefinita di **Lumin. display** è **Media**.

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **Lumin. display**.
- 2 Nel sottomenu **Lumin. display**, evidenziare il livello di luminosità desiderata per il display LCD. La nuova impostazione viene immediatamente applicata alla schermata **Vista dal vivo** visualizzata dietro al menu e ciò consente di valutare immediatamente l'effetto del nuovo valore sul display.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.



La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.


# Suoni della fotocamera

Questi suoni sono quelli che la fotocamera emette quando viene accesa, si preme un pulsante o si scatta una foto e non vanno confusi con l'audio registrato con le immagini o i videoclip.

L'impostazione predefinita di **Suoni fotocamera** è **On**.

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **Suoni fotocamera**.
- 2 Nel sottomenu **Suoni fotocamera**, evidenziare **Off** o **On**.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.

La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

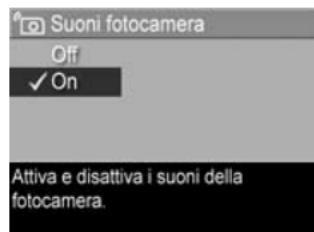


# Vista dal vivo all'accensione

Questa opzione consente di impostare la fotocamera affinché, ogni volta che viene accesa, visualizzi automaticamente la **Vista dal vivo** oppure spenga automaticamente il display LCD.

L'impostazione predefinita **Vista dal vivo all'accensione** è **Vista dal vivo On**.

**NOTA** Impostando **Vista dal vivo all'accensione** su **Off** si ottimizza la durata della batteria.

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **Vista dal vivo**.
- 2 Nel sottomenu **Vista dal vivo all'accensione**, evidenziare **Vista dal vivo On** oppure **Vista dal vivo Off**.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.

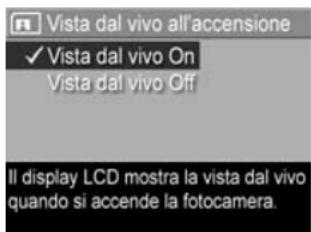


La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

## Data e ora

Questa opzione consente di impostare la data e l'ora correnti e il loro formato sulla fotocamera. Di solito questa operazione viene eseguita la prima volta che si configura la fotocamera, ma può capitare di dover regolare data e ora anche in un momento successivo (ad esempio, in seguito al cambiamento di fuso orario, dopo aver tenuto a lungo scarica la fotocamera, o se la data o l'ora non sono corrette).

**NOTA** Il formato per data/ora scelto verrà utilizzato per visualizzare le informazioni temporali nel menu **Riproduzione**. Inoltre, questo formato verrà applicato quando si utilizza la funzione **Stampa data e ora** (vedere **Stampa di data e ora** a pagina 57).

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **Data e ora**.
- 2 Nel sottomenu **Data e ora**, regolare il valore dell'opzione selezionata usando i pulsanti **▲ ▼**.
- 3 Premere i pulsanti **◀ ▶** per passare alle altre selezioni.
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 per impostare correttamente data, ora e formato di entrambe.
- 5 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.

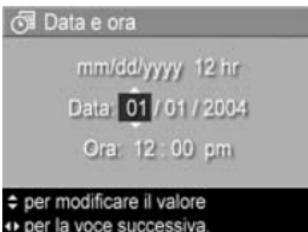


L'impostazione del formato data/ora resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata. Inoltre, non viene modificata purché le batterie installate nella fotocamera siano cariche o, se le batterie vengono rimosse, la fotocamera ne resti priva per meno di 10 minuti, o la fotocamera sia collegata a un adattatore CA HP opzionale.

## Configurazione USB

Questa impostazione determina come la fotocamera debba essere vista dal computer quando viene collegata ad esso.

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **USB**.
- 2 Nel sottomenu **Configurazione USB**, evidenziare una delle due impostazioni disponibili:
  - **Fotocamera digitale**: il computer riconosce il dispositivo come fotocamera digitale con protocollo PTP (Picture Transfer Protocol) standard. Questa è l'impostazione predefinita.

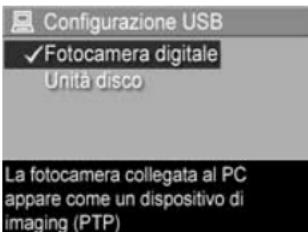

- **Unità disco:** il computer riconosce la fotocamera come unità disco con protocollo MSDC (Mass Storage Device Class) standard. Utilizzare questa impostazione per trasferire le immagini ad un computer su cui non è installato il software HP Image Zone (vedere **Trasferimento delle immagini ad un computer senza utilizzare il software HP Image Zone** a pagina 98). Questa impostazione potrebbe non essere utilizzabile su computer Windows 98 su cui non è installato HP Image Zone.

**3** Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.

La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

## Configurazione TV

Questa impostazione consente di specificare il formato del segnale video per la visualizzazione delle immagini della fotocamera sul televisore collegato ad essa tramite l'alloggiamento per fotocamera HP Photosmart M-series opzionale.

L'impostazione predefinita di **Configurazione TV** dipende dalla lingua selezionata la prima volta che la fotocamera è stata accesa.

**1** Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare **Configurazione TV**.



- 2 Nel sottomenu **Configurazione TV**, evidenziare una delle due impostazioni disponibili:
  - **NTSC**: utilizzato soprattutto in Nord America e Giappone.
  - **PAL**: utilizzato soprattutto in Europa.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.

La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

Per maggiori informazioni sul collegamento della fotocamera ad un apparecchio TV, vedere la guida d'uso dell'alloggiamento.

## Lingua

Questa opzione consente di impostare la lingua utilizzata nell'interfaccia della fotocamera (come, ad esempio, nei menu).

- 1 Nel menu **Configura** (pagina 87), selezionare 
- 2 Nel sottomenu **Lingua**, evidenziare la lingua desiderata.
- 3 Premere **Menu/OK** per salvare l'impostazione e tornare al menu **Configura**.



La nuova impostazione resta attiva (anche se la fotocamera viene spenta) fino a quando non viene modificata.

# Spostamento delle immagini sulla scheda

L'opzione **Sposta imm. su scheda** risulta disponibile nel menu **Configura** solo se nella fotocamera è installata una scheda di memoria e nella memoria interna è presente almeno un'immagine.

Se si preme **Menu/OK** quando, nel menu **Configura** (pagina 87), è evidenziata l'opzione **Sposta imm. su scheda** e nella scheda di memoria vi è spazio disponibile, viene visualizzato un messaggio che spiega che lo spazio nella scheda è sufficiente per spostare tutti i file interni nella scheda di memoria. Se lo spazio disponibile consente di spostare solo alcune immagini, verrà visualizzato un messaggio che indica quante immagini possono essere spostate dalla memoria interna alla scheda. Se non è possibile spostare alcuna immagine, verrà visualizzato il messaggio **SCHEDA PIENA**.

Durante lo spostamento viene visualizzata una barra di avanzamento. Tutte le immagini che vengono spostate sulla scheda di memoria vengono automaticamente cancellate dalla memoria interna della fotocamera. Una volta terminato lo spostamento, viene visualizzato nuovamente il menu **Configura**.

# Capitolo 7: Soluzione dei problemi e assistenza

Questo capitolo fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

- Ripristino della fotocamera (pagina 96)
- Uso della fotocamera senza il software HP Image Zone (pagina 97)
- Pulizia dell'obiettivo della fotocamera (pagina 103)
- Possibili problemi, cause e soluzioni (pagina 104)
- Messaggi di errore sulla fotocamera (pagina 119)
- Messaggi di errore sul computer (pagina 132)
- Come ricevere assistenza da HP (pagina 135)

**NOTA** Per maggiori informazioni sulle soluzioni riportate in questa sezione e su altri problemi che potrebbero interessare la fotocamera o il software HP Image Zone, visitare il sito per l'assistenza clienti HP all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

# Ripristino della fotocamera

Se la fotocamera non risponde quando si preme un qualsiasi pulsante, provare a ripristinarla facendo quanto segue:

- 1 Spegnere la fotocamera.
- 2 Se è installata una scheda di memoria opzionale, rimuoverla. Sebbene non sia necessario farlo per ripristinare la fotocamera, consente di escludere che la scheda di memoria sia una possibile causa del problema.
- 3 Per ripristinare la fotocamera, rimuovere l'alimentazione come segue:
  - Se la fotocamera è alimentata solo a batterie, aprire lo sportello del vano batteria/scheda di memoria e rimuovere entrambe le batterie per circa 5 secondi.
  - Se si utilizza solo l'alimentatore CA HP opzionale per alimentare la fotocamera, scollarlo per almeno 5 secondi.
  - Se si utilizzano sia le batterie sia l'alimentatore CA HP, rimuovere entrambi per almeno 5 secondi.
- 4 Reinserire le batterie e chiudere lo sportello del vano batteria/scheda di memoria e/o ricollegare l'adattatore CA HP alla fotocamera.
- 5 Dopo aver verificato che la fotocamera funziona senza una scheda di memoria opzionale, reinserire la scheda se installata in precedenza.

# Uso della fotocamera senza il software HP Image Zone

Se non si desidera o non si può installare il software HP Image Zone sul computer per un qualsiasi motivo (ad esempio, la memoria RAM disponibile sul computer non è sufficiente o il sistema operativo in esecuzione sul computer non è supportato), è comunque possibile utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip. Tuttavia, alcune delle funzioni della fotocamera non saranno utilizzabili:

- La funzione **HP Instant Share** dipende dal software HP Image Zone e quindi, se questo non è installato sul computer, non sarà possibile utilizzare la funzione **HP Instant Share** sulla fotocamera.
- Le foto contrassegnate per la stampa mediante il menu **HP Instant Share** sulla fotocamera non verranno inviate automaticamente in stampa quando la fotocamera viene collegata ad un computer. Tuttavia, questa funzione risulterà comunque operativa nei seguenti casi:
  - La fotocamera viene collegata direttamente ad una stampante.
  - (Se la stampante dispone di un alloggiamento per la scheda di memoria e si sta usando una scheda di memoria nella fotocamera) La scheda di memoria presente nella fotocamera viene rimossa ed inserita nell'apposito alloggiamento nella stampante.
- La procedura per trasferire foto e videoclip dalla fotocamera al computer sarà diversa poiché normalmente questa operazione viene eseguita dal software HP Image Zone. Vedere la sezione seguente per maggiori dettagli.

# Trasferimento delle immagini ad un computer senza utilizzare il software HP Image Zone

**NOTA** Se sul computer è installato Windows Me, 2000 o XP oppure Mac OS X, non è necessario leggere questa sezione. Sarà sufficiente collegare la fotocamera al computer tramite un cavo USB e il sistema operativo eseguirà automaticamente un programma per trasferire le immagini.

Se non si desidera o non si può installare il software HP Image Zone sul computer, è comunque possibile trasferire le immagini dalla fotocamera al computer usando un lettore per schede di memoria oppure configurando la fotocamera come unità disco.

## Uso di un lettore per schede di memoria

Se nella fotocamera si sta usando una scheda di memoria, sarà sufficiente rimuoverla ed inserirla in un lettore per schede di memoria (acquistabile separatamente). Il lettore opererà come un'unità CD-ROM o disco floppy. Inoltre, alcuni computer e alcune stampanti HP Photosmart dispongono di un alloggiamento incorporato per le schede di memoria e in questo caso si potrà utilizzare questo alloggiamento come un normale lettore per salvare le immagini sul computer.

## Trasferimento delle immagini ad un computer Windows

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera ed inserirla nel lettore per schede di memoria (oppure nell'alloggiamento per schede di memoria presente nel computer o nella stampante).
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Risorse del computer** sul desktop e selezionare **Esplora** dal menu.

- 3 Viene visualizzata una schermata con un elenco di unità disco sotto la voce **Risorse del computer**. La scheda di memoria viene visualizzata come unità disco rimovibile. Fare clic sul segno + a sinistra dell'icona del disco rimovibile.
- 4 Sotto l'icona del disco rimovibile appariranno due directory (cartelle). Fare clic sul segno + accanto alla cartella denominata **DCIM** per visualizzare la sua sottodirectory. Quando si fa clic sulla sottodirectory di **DCIM**, l'elenco delle immagini verrà visualizzato nella parte destra della schermata.
- 5 Selezionare tutte le immagini (nel menu **Modifica** fare clic su **Seleziona tutto**) e copiarle (nel menu **Modifica** fare clic su **Copia**).
- 6 Fare clic sulla voce **Disco locale** sotto **Risorse del computer**. A questo punto è possibile lavorare sull'unità disco fisso del proprio computer.
- 7 Creare una nuova cartella sotto **Disco locale** (nel menu **File** fare clic su **Nuovo** e poi su **Cartella**. Nella parte destra della schermata verrà visualizzata una nuova cartella denominata **Nuova cartella**). Quando il testo di questa nuova cartella è evidenziato, è possibile digitare il nome desiderato (ad esempio, **Foto**). Per modificare il nome della cartella in un momento successivo sarà sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella, selezionare **Rinomina** dal menu e digitare il nuovo nome.
- 8 Fare clic sulla cartella appena creata e poi nel menu **Modifica** fare clic su **Incolla**.

9 Le immagini copiate nel passo 5 verranno incollate in questa nuova cartella sul disco fisso del computer. Per verificare che il trasferimento sia riuscito, fare clic sulla nuova cartella. L'elenco dei file presenti nella cartella dovrebbe corrispondere a quello dei file presenti nella scheda di memoria (passo 4).

10 Una volta verificato che il trasferimento delle immagini dalla scheda al computer sia riuscito, reinserire la scheda nella fotocamera. Per aumentare lo spazio disponibile sulla scheda, cancellare le immagini oppure formattare la scheda (opzione **Elimina** nel menu **Riproduzione** della fotocamera).

**NOTA** Si raccomanda di formattare la scheda invece di eliminare le immagini per evitare di danneggiare le immagini o le schede.

### Trasferimento delle immagini ad un computer Macintosh

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera ed inserirla nel lettore per schede di memoria (oppure nell'alloggiamento per schede di memoria presente nel computer o nella stampante).
- 2 A seconda della configurazione e/o versione del sistema operativo Mac OS X in esecuzione, verrà avviata automaticamente l'applicazione Image Capture o iPhoto che guiderà l'utente nella procedura per trasferire le immagini dalla fotocamera al computer.
  - Se viene avviata l'applicazione Image Capture, fare clic su **Scarica Alcune** o **Scarica Tutto** per trasferire le immagini sul computer. Per impostazione predefinita, le immagini verranno trasferite nella cartella **Pictures** o **Movies** (a seconda del tipo di file).

- Se viene avviata l'applicazione iPhoto, fare clic su **Importa** per trasferire le immagini sul computer. Le immagini verranno conservate nell'applicazione iPhoto e quindi per accedervi sarà sufficiente avviare iPhoto.
- Se non si avvia automaticamente nessuna applicazione oppure si desidera copiare manualmente le immagini, cercare sulla scrivania l'icona dell'unità disco che rappresenta la scheda di memoria, quindi copiare le immagini sull'unità disco locale. Per informazioni su come copiare i file, consultare la guida di Mac fornita con il computer.

## **Configurazione della fotocamera come unità disco**

Questo metodo prevede che la fotocamera venga configurata come unità disco quando è collegata al computer.

**NOTA** Questo metodo potrebbe non essere disponibile su computer Windows 98.

- 1 Impostare la fotocamera in modalità **Unità disco** (è sufficiente eseguire questo passo una sola volta):
  - a. Accendere la fotocamera e premere il pulsante **Menu/OK** per visualizzare il menu **Cattura**.
  - b. Utilizzare il pulsante **►** per spostarsi fino al menu **Configura** .
  - c. Utilizzare il pulsante **▼** per evidenziare l'opzione **USB**, quindi premere **Menu/OK**.
  - d. Utilizzare il pulsante **▼** per selezionare **Unità disco**, quindi premere **Menu/OK**.
  - e. Utilizzare il pulsante **▼** per evidenziare l'opzione **ESCI**, quindi premere **Menu/OK**.

- 2 Una volta impostata la fotocamera in modalità **Unità disco**, collegarla al computer usando il cavo USB.
- 3 A questo punto, la procedura per trasferire le immagini è la stessa descritta nella sezione **Uso di un lettore per schede di memoria** a pagina 98. Su computer Windows, la fotocamera apparirà come un disco rimovibile in Esplora risorse. Su computer Macintosh, verrà avviata automaticamente l'applicazione Image Capture o iPhoto.
- 4 Una volta terminato il trasferimento, scollegare la fotocamera dal computer. Se sul computer è in esecuzione Windows 2000 o XP, quando si scollega la fotocamera potrebbe apparire un messaggio di avvertenza relativo alla rimozione. Non tenerne conto.

**NOTA** Su computer Macintosh, se non viene avviato automaticamente Image Capture o iPhoto, individuare sulla scrivania l'icona dell'unità disco denominata **HP\_M407**. Per informazioni su come copiare i file, consultare la guida di Mac fornita con il computer.

# Pulizia dell'obiettivo della fotocamera

Per rimuovere l'eventuale lubrificante fuoriuscito dal meccanismo a intermittenza sull'obiettivo della fotocamera, nonché impronte, polvere e quant'altro si fosse accumulato sull'obiettivo, attenersi alla procedura illustrata qui di seguito. Per pulire l'obiettivo, è necessario utilizzare l'apposita carta per la pulizia degli obiettivi disponibile presso i negozi specializzati in prodotti fotografici oppure un cotton fioc.

- 1 Accendere la fotocamera per aprire il meccanismo a intermittenza dell'obiettivo ed estendere l'obiettivo.
- 2 Avvolgere la carta per la pulizia dell'obiettivo sull'estremità di un cotton fioc.
- 3 Utilizzando il cotton fioc avvolto nella speciale carta, pulire l'obiettivo con movimenti circolari.

Quando si maneggia la fotocamera dopo aver pulito l'obiettivo, fare attenzione a non premere sul coperchio del meccanismo a intermittenza quando l'obiettivo è chiuso in quanto il lubrificante potrebbe fuoriuscirvi e sporcare l'obiettivo.

# Problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera non si accende.</b>	Le batterie non funzionano correttamente, sono scariche, non sono installate correttamente, non sono state installate affatto oppure non sono di tipo corretto.	<ul style="list-style-type: none"><li>● La carica delle batterie si sta esaurendo o è già completamente esaurita. Provare a ricaricare le batterie o ad inserirne di nuove.</li><li>● Controllare che le batterie siano installate correttamente (vedere pagina 10).</li><li>● Non utilizzare batterie alcaline ordinarie. Per prestazioni ottimali, utilizzare le batterie AA Energizer al litio oppure le batterie AA ricaricabili al nickel (NiMH).</li></ul>
	Se si sta utilizzando l'adattatore CA HP opzionale, questo non è collegato alla fotocamera o ad una presa di corrente.	Controllare che l'adattatore CA HP sia collegato alla fotocamera e ad una presa di alimentazione funzionante.
	L'adattatore CA HP non funziona correttamente.	Controllare che l'adattatore CA HP non sia danneggiato e che sia inserito in una presa funzionante.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera non si accende. (cont.)</b>	La scheda di memoria opzionale non è supportata o è danneggiata.	Verificare che la scheda sia del tipo adatto alla fotocamera (vedere <b>Memoria</b> a pagina 158). Se il tipo di scheda è corretto, rimuovere la scheda di memoria e provare ad accendere la fotocamera. Se la fotocamera si accende senza la scheda di memoria, probabilmente la scheda è danneggiata e occorre sostituirla.
	La fotocamera ha smesso di funzionare.	Ripristinare la fotocamera (vedere <b>Ripristino della fotocamera</b> a pagina 96).
<b>La spia di accensione è accesa ma la fotocamera sembra bloccata e non funziona correttamente.</b>	Mentre la fotocamera stava eseguendo un'operazione, l'alimentazione è stata scollegata e poi riconnnessa.	Ripristinare la fotocamera (vedere <b>Ripristino della fotocamera</b> a pagina 96).

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>Le batterie devono essere sostituite o ricaricate spesso.</b>	L'uso prolungato del display LCD per la Vista dal vivo, la registrazione video, l'uso frequente di flash e zoom esauriscono più rapidamente le batterie.	Vedere <b>Prolungamento della durata della batteria a pagina 144.</b>
	Le batterie NiMH non sono state ricaricate correttamente oppure si sono scaricate perché non sono state utilizzate di recente.	Le batterie NiMH non sono completamente cariche quando sono nuove e con il tempo si scaricano indipendentemente dal fatto di essere installate o meno nella fotocamera. Le batterie nuove o che non sono state ricaricate recentemente devono essere ricaricate per raggiungere il livello massimo di carica (vedere <b>Ricarica delle batterie NiMH a pagina 148</b> ).
	Il tipo di batteria non è appropriato per il modo in cui viene utilizzata la fotocamera.	Vedere <b>Prestazioni in base al tipo di batteria a pagina 146.</b>

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>Le batterie della fotocamera non si ricaricano.</b>	Non sono inserite batterie ricaricabili.	Inserire batterie NiMH. Le batterie al litio non possono essere ricaricate.
	Le batterie sono già cariche.	L'operazione di ricarica delle batterie non si avvia se le batterie NiMH sono state caricate recentemente. Provare a ricaricarle dopo che si sono parzialmente scaricate.
	L'adattatore CA in uso non è corretto.	Utilizzare solamente l'adattatore CA HP approvato per questa fotocamera (vedere <b>Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera</b> a pagina 153).
	Il voltaggio delle batterie è troppo basso perché possano iniziare a caricarsi.	La fotocamera non tenterà di ricaricare batterie NiMH che potrebbero essere danneggiate o eccessivamente scaricate. Rimuovere le batterie dalla fotocamera e ricaricarle nel caricabatterie rapido HP Photosmart per fotocamere M-series (acquistabile separatamente), quindi provarle di nuovo nella fotocamera. Se il problema persiste, è probabile che una o entrambe le batterie siano danneggiate. Acquistare nuove batterie NiMH e riprovare.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>Le batterie della fotocamera non si ricaricano. (cont.)</b>	Le batterie sono danneggiate o non funzionano.	Le batterie NiMH si rovinano con il tempo e possono smettere di funzionare. Se la fotocamera rileva un problema con le batterie, non darà inizio all'operazione di ricarica o la interromperà prima che sia terminata. Acquistare nuove batterie.
	Le batterie non sono inserite correttamente.	Controllare che le batterie siano inserite correttamente (vedere pagina 10).
<b>La fotocamera non risponde quando si premono i pulsanti.</b>	La fotocamera è spenta o disattivata.	Accendere la fotocamera oppure spegnerla e riaccenderla.
	La fotocamera è collegata ad un computer.	Quando la fotocamera è collegata a un computer, la maggior parte dei pulsanti non risponde. Se funzionano, permettono solo di accendere il display LCD se è spento o, in alcuni casi, di spegnerlo se è acceso.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire o ricaricare le batterie.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera non risponde quando si premono i pulsanti. (cont.)</b>	La scheda di memoria opzionale non è supportata o è danneggiata.	Verificare che la scheda sia del tipo adatto alla fotocamera (vedere <b>Memoria</b> a pagina 158). Se il tipo di scheda è corretto, rimuovere la scheda di memoria e vedere se la fotocamera risponde quando si preme un pulsante. In caso affermativo, significa che probabilmente la scheda è danneggiata e occorre sostituirla.
	La fotocamera ha smesso di funzionare.	Ripristinare la fotocamera (vedere <b>Ripristino della fotocamera</b> a pagina 96).
<b>Dopo la pressione del pulsante Otturatore, la fotocamera aspetta molto tempo prima di scattare la foto.</b>	La fotocamera ha bisogno di tempo per mettere a fuoco e regolare l'esposizione.	Utilizzare la funzione di <b>blocco della messa a fuoco</b> (vedere pagina 36).
	La scena è troppo scura e la fotocamera sta utilizzando un'esposizione lunga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare il flash.</li> <li>Se non è possibile utilizzare il flash, utilizzare un treppiede per mantenere stabile la fotocamera durante l'esposizione lunga.</li> </ul>
	La fotocamera sta utilizzando un'impostazione del flash con riduzione dell'effetto occhi rossi.	Quando è attivata l'impostazione per la riduzione dell'effetto occhi rossi, lo scatto delle foto richiede più tempo. L'otturatore risulta più lento a causa dei flash aggiuntivi. Accertarsi che il soggetto non si muova fino a quando non vengono scattati gli altri flash.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera non scatta la foto quando si preme il pulsante Otturatore.</b>	Il pulsante <b>Otturatore</b> non è stato premuto abbastanza.	Premere il pulsante <b>Otturatore</b> fino in fondo.
	La memoria interna o la scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è piena.	Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi cancellare tutte le immagini presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67). Altrimenti, sostituire la scheda con una nuova.
	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è bloccata.	Con la fotocamera spenta, rimuovere la scheda di memoria e spostare il fermo sulla scheda in posizione di sblocco.
	Il flash è sotto carica.	Prima di scattare, attendere che il flash abbia terminato la carica.
	L'impostazione per la messa a fuoco è <b>Macro</b>  e la fotocamera non può scattare la foto fino a quando non riesce a mettere a fuoco il soggetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rimettere a fuoco l'immagine (provare ad utilizzare la funzione di <b>blocco della messa a fuoco</b>; vedere pagina 36).</li> <li>● Accertarsi che il soggetto della foto si trovi all'interno del campo di messa a fuoco <b>Macro</b> (vedere <b>Uso delle modalità di scatto</b> a pagina 41).</li> </ul>

Problema	Possibile causa	Soluzione	
<b>La fotocamera non scatta la foto quando si preme il pulsante Otturatore. (cont.)</b>	La fotocamera sta ancora salvando la foto appena scattata.	Attendere qualche secondo che la fotocamera finisca di salvare la foto prima di scattarne un'altra.	
<b>L'immagine è sfocata.</b>	L'illuminazione è scarsa e il flash è impostato su <b>Flash Off</b>  .	Quando la luce è scarsa, la fotocamera ha bisogno di un'esposizione più lunga. Utilizzare il treppiede per tenere ferma la fotocamera, aumentare la luce o impostare il flash su <b>Flash On</b>  .	Impostare la modalità di scatto della fotocamera su <b>Macro</b>  e provare a scattare di nuovo la foto (vedere <b>Uso delle modalità di scatto</b> a pagina 41).

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>L'immagine è sfocata. (cont.)</b>	La fotocamera è stata mossa durante lo scatto.	<p>Mentre si preme il pulsante <b>Otturatore</b> tenere la fotocamera ferma o utilizzare un treppiede. Fare attenzione all'eventuale presenza dell'icona  sul display LCD; tale icona sta ad indicare che è praticamente impossibile tenere ferma la fotocamera ed è quindi opportuno utilizzare un treppiede.</p>
	La fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto sbagliato o non riesce a mettere a fuoco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Accertarsi che il riquadro di messa a fuoco diventi verde prima di scattare la foto (vedere <b>Messa a fuoco della fotocamera</b> a pagina 34).</li> <li>● Utilizzare la funzione di <b>blocco della messa a fuoco</b> (vedere pagina 36).</li> </ul>

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>L'immagine è troppo luminosa.</b>	Il flash ha prodotto una luce eccessiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Disattivare il flash (vedere <b>Impostazione del flash</b> a pagina 39).</li> <li>● Allontanarsi dal soggetto ed utilizzare lo zoom per ottenere la stessa inquadratura.</li> </ul>
	Una sorgente di luce naturale o artificiale diversa dal flash ha prodotto una luce eccessiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Provare a scattare la foto da un'altra angolazione.</li> <li>● Evitare di puntare la fotocamera direttamente verso la luce o una superficie riflettente in un giorno di sole.</li> <li>● Diminuire il valore della <b>Compensazione VE</b> (vedere pagina 49).</li> </ul>
	Nella scena ci sono troppi oggetti scuri, come, ad esempio, un cane nero su un divano nero.	Diminuire il valore della <b>Compensazione VE</b> (vedere pagina 49).
	Il display LCD è impostato su <b>Alta</b> per lo scatto in esterni, rendendo così l'immagine troppo luminosa sul display LCD.	Modificare l'impostazione di <b>Lumin. display</b> nel menu <b>Configura</b> affinché il display LCD abbia una luminosità più accurata (vedere pagina 88).

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>L'immagine è troppo luminosa. (cont.)</b>	È stata erroneamente utilizzata la <b>Compensazione VE</b> .	Impostare <b>Compensazione VE</b> su 0,0 (vedere pagina 49).
<b>L'immagine è troppo scura.</b>	La luce era insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendere che la luce naturale migliori.</li> <li>● Aggiungere una luce indiretta.</li> <li>● Utilizzare il flash (vedere pagina 39).</li> <li>● Aumentare il valore della <b>Compensazione VE</b> (vedere pagina 49).</li> </ul>
Il flash era attivato, ma il soggetto era troppo lontano.		Verificare che il soggetto si trovi nel campo di azione del flash (vedere pagina 156). In questo caso, provare ad utilizzare l'impostazione <b>Flash Off</b>  (vedere pagina 39) che necessiterà di un'esposizione più lunga (utilizzare un treppiede).
Il soggetto era in contruleuce.		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilizzare l'impostazione <b>Flash On</b>  (vedere pagina 39) per illuminare maggiormente il soggetto.</li> <li>● Aumentare il valore della <b>Compensazione VE</b> (vedere pagina 49).</li> </ul>
Il flash è stato oscurato da un dito.		Fare attenzione a togliere le dita dal flash quando si scatta una foto.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>L'immagine è troppo scura. (cont.)</b>	Nella scena c'erano troppi oggetti chiari, come, ad esempio, un cane bianco nella neve.	Aumentare il valore della <b>Compensazione VE</b> (vedere pagina 49).
<b>L'immagine presenta un livello elevato di granularità.</b>	La fotocamera era surriscaldata quando è stata scattata la foto. La fotocamera è stata accesa per molto tempo oppure tenuta in un luogo dove la temperatura è troppo elevata.	Questo effetto, che si verifica su tutte le immagini digitali, probabilmente non si nota nella maggior parte delle foto. L'effetto diminuisce man mano che la fotocamera si raffredda. Per migliorare la qualità delle immagini, evitare di tenere la fotocamera in luoghi con temperature troppo elevate. Se la fotocamera si surriscalda dopo averla utilizzata a lungo, si consiglia di spegnere il display LCD per ridurre il surriscaldamento. Come per tutti gli apparecchi elettronici, evitare di lasciare la fotocamera in luoghi con temperature elevate, come ad esempio il cruscotto di un'auto al sole.
	L'impostazione della <b>velocità ISO</b> è troppo elevata.	Utilizzare un'impostazione della <b>velocità ISO</b> meno elevata (vedere pagina 55).

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>L'immagine presenta un livello elevato di granularità. (cont.)</b>	La compressione dell'immagine nell'impostazione della qualità dell'immagine (4MP, 2MP o VGA) era troppo elevata.	Utilizzare <b>4MP Ottima</b> come impostazione della qualità dell'immagine, che corrisponde alla compressione più bassa (vedere pagina 50).
	La luce era insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendere che la luce naturale migliori.</li> <li>● Aggiungere una luce indiretta.</li> <li>● Utilizzare il flash (vedere pagina 39).</li> </ul>
<b>La data e/o l'ora sullo schermo sono errate.</b>	La data e/o l'ora non sono state impostate correttamente o è cambiato il fuso orario.	Reimpostare data ed ora usando l'opzione <b>Data e ora</b> nel menu <b>Configura</b> (vedere pagina 90).
	Le batterie erano completamente scariche oppure erano state rimosse dalla fotocamera per troppo tempo.	La data e l'ora vengono conservate per circa 10 minuti senza batterie cariche installate. Reimpostare data ed ora usando l'opzione <b>Data e ora</b> nel menu <b>Configura</b> (vedere pagina 90).

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera risponde molto lentamente quando si cerca di visionare le immagini.</b>	Se la scheda di memoria installata nella fotocamera è lenta o contiene troppe immagini, alcune azioni (come ad esempio scorrere le immagini, ingrandirle o cancellarle) possono risultare più lente.	Vedere <b>Memoria</b> a pagina 158 e <b>Capacità della memoria</b> a pagina 161 per suggerimenti sull'uso delle schede di memoria.
<b>La fotocamera si surriscalda e risulta molto calda al tatto.</b>	È stato utilizzato l'adattatore CA HP opzionale per alimentare la fotocamera o per caricare le batterie nella fotocamera oppure la fotocamera è stata utilizzata per un tempo piuttosto lungo (15 minuti o oltre).	Ciò è perfettamente normale. Tuttavia, se la cosa non sembra normale, spegnere la fotocamera, scollarla dall'adattatore CA HP e attendere che la fotocamera si raffreddi. Quindi esaminare la fotocamera e le batterie per verificare la presenza di eventuali danni.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>Impossibile caricare le immagini dalla fotocamera sul computer.</b>	Il software HP Image Zone non è installato sul computer.	Installare il software HP Image Zone (vedere <b>Installazione del software</b> a pagina 15) oppure vedere <b>Uso della fotocamera senza il software HP Image Zone</b> a pagina 97.
	Il computer non riesce a interpretare lo standard PTP (Picture Transfer Protocol).	Impostare la fotocamera sulla modalità <b>Unità disco</b> (vedere <b>Configurazione della fotocamera come unità disco</b> a pagina 101).
<b>L'installazione o l'utilizzo del software HP Image Zone presenta dei problemi.</b>		Visitare il sito Web per l'assistenza clienti HP all'indirizzo: <b><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></b>

# Messaggi di errore della fotocamera

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>BATTERIE ESAURITE. Spegnimento della fotocamera in corso.</b>	La carica delle batterie è troppo bassa per continuare.	Sostituire o ricaricare le batterie oppure utilizzare l'adattatore CA HP opzionale.
<b>Batterie difettose</b>	Le batterie sono in corto o eccessivamente scariche.	Acquistare nuove batterie (vedere <b>Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera a pagina 153</b> ).
<b>Impossibile caricare le batterie</b>	Si è verificato un errore durante l'operazione di carica, un problema ha interessato l'alimentazione CA durante l'operazione di carica, le batterie sono difettose o nella fotocamera non è installata nessuna batteria.	Riprovare a caricare le batterie un paio di volte. Se il problema persiste, provare a caricare le batterie in un caricabatterie esterno. Se le batterie continuano a non ricaricarsi, acquistarne di nuove e riprovare (vedere <b>Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera a pagina 153</b> ).

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>SCHEDA NON SUPPORTATA</b>	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera non è di un tipo supportato.	Accertarsi che la scheda sia adatta per la fotocamera (vedere <b>Memoria</b> a pagina 158).
<b>LA SCHEDA NON È FORMATTATA</b> <b>Premere OK per formattare la scheda</b>	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera deve essere formattata.	Formattare la scheda di memoria seguendo le istruzioni visualizzate sul display LCD (oppure rimuovere la scheda dalla fotocamera se non si desidera formattarla).
<b>FORMATO SCHEDA ERRATO</b> <b>Premere OK per formattare la scheda</b>	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è stata formattata per un diverso dispositivo, ad esempio un lettore MP3.	Riformattare la scheda di memoria seguendo le istruzioni visualizzate sul display LCD oppure rimuovere la scheda dalla fotocamera se non si desidera formattarla.
<b>Formattazione impossibile</b> <b>Riprovarlo</b>	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è danneggiata.	Sostituire la scheda di memoria o, se si dispone di un lettore per schede di memoria, provare a formattare la scheda sul computer. Consultare la documentazione fornita con il lettore per le istruzioni.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>La scheda è bloccata. Estrarla dalla fotocamera</b>	Quando si cerca di configurare il menu <b>HP Instant Share</b> , la scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera risulta bloccata.	Con la fotocamera spenta, rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e continuare l'operazione <b>HP Instant Share</b> oppure spostare il fermo sulla scheda in posizione di sblocco prima di continuare.
<b>SCHEDA BLOCCATA</b>	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è bloccata.	Con la fotocamera spenta, rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e spostare il fermo sulla scheda in posizione di sblocco.
<b>MEMORIA PIENA o SCHEDA PIENA</b>	Lo spazio disponibile nella memoria interna o sulla scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera non è sufficiente per salvare altre immagini.	Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi cancellare tutte le immagini presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67). Altrimenti, sostituire la scheda con una nuova.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Memoria piena. o Scheda piena. La fotocamera non può salvare le selezioni in Condividi.</b>	La memoria interna o la scheda di memoria opzionale sono piene pertanto non è possibile salvare nella fotocamera le destinazioni <b>HP Instant Share</b> o contrassegnare le foto per <b>HP Instant Share</b> .	Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi cancellare tutte le immagini presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67). Infine impostare di nuovo le destinazioni <b>HP Instant Share</b> (vedere <b>Configurazione delle destinazioni nel menu HP Instant Share</b> a pagina 73).
<b>Memoria/scheda troppo piena per registrare l'audio.</b>	Lo spazio disponibile non è sufficiente per più di 3 secondi di audio.	Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi cancellare tutte le immagini presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67). Altrimenti, sostituire la scheda con una nuova.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Spazio su scheda insufficiente per completare la richiesta.</b>	Lo spazio disponibile nella memoria interna o nella scheda di memoria opzionale non è sufficiente per ruotare l'immagine.	Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi cancellare tutte le immagini presenti nella memoria interna o sulla scheda di memoria (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67). Infine ruotare l'immagine usando il computer.
	L'immagine è troppo grande e non si riesce a ruotare o ingrandire.	Probabilmente l'immagine proviene da un'altra fotocamera. Trasferire l'immagine dalla fotocamera sul computer, quindi ruotarla o ingrandirla usando il computer.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>SCHEDA ILLEGGIBILE</b>	La fotocamera non riesce a leggere la scheda di memoria opzionale installata. La scheda potrebbe essere danneggiata o di un tipo non supportato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provare a spegnere e riaccendere la fotocamera.</li> <li>Verificare che la scheda sia del tipo adatto alla fotocamera (vedere <b>Memoria a</b> pagina 158). Se il tipo di scheda è corretto, provare a riformattare la scheda di memoria usando l'opzione <b>Formatta</b> nel sottomenu <b>Elimina</b> all'interno del menu <b>Riproduzione</b> (vedere <b>Eliminazione a</b> pagina 67). Se non si formatta, è danneggiata. Sostituire la scheda di memoria.</li> </ul>
<b>ELABORAZIONE...</b>	La fotocamera sta elaborando i dati, ad esempio sta salvando l'ultima foto scattata.	Attendere la fine dell'elaborazione prima di scattare un'altra foto o di premere un altro pulsante.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>FLASH IN CARICA...</b>	La fotocamera sta ricaricando il flash.	L'operazione di ricarica del flash dura più a lungo se la carica della batteria è bassa. Se questo messaggio viene visualizzato spesso, potrebbe essere necessario sostituire o ricaricare la batteria.
<b>MESSA A FUOCO TROPPO LONTANA e  lampeggiante</b>	La distanza di fuoco è superiore ai limiti fissati dall'impostazione di scatto <b>Macro </b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambiare modalità di scatto (vedere <b>Uso delle modalità di scatto</b> a pagina 41).</li> <li>● Avvicinarsi al soggetto all'interno del campo di messa a fuoco della modalità di scatto <b>Macro</b> (vedere <b>Uso delle modalità di scatto</b> a pagina 41).</li> </ul>
<b>MESSA A FUOCO TROPPO VICINA</b>	La distanza di fuoco è inferiore ai limiti fissati dalla modalità di scatto <b>Macro </b> .	Allontanarsi dal soggetto all'interno del campo di messa a fuoco <b>Macro</b> (vedere pagina 41).

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
 <b>lampeggiante</b>	La distanza di fuoco è inferiore alla distanza di messa a fuoco della fotocamera, ma è oltre i limiti fissati dalla modalità di scatto <b>Macro</b>  .	Impostare la modalità di scatto su <b>Macro</b>  oppure allontanarsi dal soggetto.
<b>MESSA A FUOCO IMPOSSIBILE</b> e 	La fotocamera non riesce a mettere a fuoco in modalità di scatto <b>Macro</b>  ; il problema potrebbe essere dovuto ad un contrasto insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare la funzione <b>di blocco della messa a fuoco</b> (vedere pagina 36). Puntare ad una parte della scena che sia più luminosa.</li> <li>Accertarsi che la fotocamera operi all'interno del campo di messa a fuoco <b>Macro</b> (vedere pagina 41).</li> </ul>
 <b>(avviso movimento fotocamera)</b>	La luce è scarsa e l'immagine potrebbe risultare sfocata a causa della lunga esposizione necessaria.	Utilizzare il flash (vedere <b>Impostazione del flash</b> a pagina 39) o il treppiede.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>ERRORE SALVATAGGIO IMMAGINE o ERRORE SALVATAGGIO VIDEO</b>	La scheda di memoria opzionale installata è stata rimossa prima che la fotocamera avesse finito di scrivervi oppure era parzialmente bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendere sempre che la spia della memoria smetta di lampeggiare prima di rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera.</li> <li>● Con la fotocamera spenta, rimuovere la scheda di memoria e verificare se il fermo sul bordo della scheda si trova nella posizione di sblocco completo.</li> </ul>
<b>Impossibile visualizzare l'immagine</b>	La foto è stata scattata con un'altra fotocamera oppure il file è stato danneggiato a causa dello spegnimento non corretto della fotocamera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'immagine potrebbe non essere danneggiata. Trasferirla sul computer e provare ad aprirla con il software HP Image Zone.</li> <li>● Non rimuovere la scheda di memoria quando la fotocamera è accesa.</li> </ul>

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>La fotocamera presenta un errore</b>	La fotocamera potrebbe avere un problema a livello di firmware.	Spegnere e riaccendere la fotocamera. Se il problema non si risolve, provare a ripristinare la fotocamera (vedere <b>Ripristino della fotocamera</b> a pagina 96). Se il problema persiste, annotare il codice di errore e contattare l'assistenza HP (vedere <b>Richiesta di assistenza</b> a pagina 135).
<b>Dispositivo USB sconosciuto</b>	La fotocamera non riconosce il dispositivo USB a cui è collegata.	Verificare che la fotocamera sia collegata ad un computer o ad una stampante supportata.
<b>Impossibile comunicare con la stampante</b>	La fotocamera e la stampante non sono collegate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificare che la stampante sia accesa.</li> <li>● Accertarsi che il cavo tra la fotocamera o l'alloggiamento HP Photosmart M-series e la stampante sia ben collegato. Se il problema persiste, spegnere la fotocamera e scollarla. Spegnere e riaccendere la stampante. Ricollegare la fotocamera e accenderla.</li> </ul>

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Stampante non supportata</b>	La stampante non è una periferica supportata.	Collegare la fotocamera ad una stampante supportata (ad esempio, una stampante HP Photosmart o una stampante compatibile PictBridge). Altrimenti, collegarla ad un computer da cui inviare la stampa.
<b>Vassoio foto bloccato. Sbloccare il vassoio per foto o scegliere un formato carta più piccolo.</b>	Il formato carta selezionato non può essere utilizzato con il vassoio per foto della stampante.	Sbloccare il vassoio per foto della stampante o cambiare il formato carta nel menu <b>Imposta stampante</b> sulla fotocamera.
<b>Il coperchio della stampante è aperto</b>	La stampante è aperta.	Chiudere il coperchio superiore della stampante.
<b>Cartuccia di stampa non prevista o mancante</b>	La cartuccia della stampante non è installata o è di un tipo non supportato.	Installare una nuova cartuccia, spegnere la stampante e poi riaccenderla.
<b>Carta inceppata o Il carrello di stampa è bloccato</b>	Nella stampante la carta si è inceppata o il carrello si è bloccato.	Spegnere la stampante. Eliminare l'inceppamento e riaccendere la stampante.
<b>Carta esaurita</b>	È finita la carta nella stampante.	Caricare la carta nella stampante e premere <b>OK</b> o <b>Continua</b> sulla stampante.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Formato di stampa selezionato maggiore del formato di carta selezionato</b>	Il formato di stampa è troppo grande per il formato carta selezionato.	Premere <b>Menu/OK</b> sulla fotocamera per tornare alla schermata <b>Imposta stampante</b> e selezionare un formato di stampa che corrisponda al formato carta. Altrimenti, selezionare un formato carta maggiore e caricare nella stampante carta delle dimensioni corrispondenti.
<b>Formato carta eccessivo per la stampante</b>	Il formato carta selezionato supera il formato massimo supportato dalla stampante.	Premere <b>Menu/OK</b> sulla fotocamera per tornare alla schermata <b>Imposta stampante</b> e selezionare un formato carta adatto alla stampante.
<b>La stampa senza bordi è supportata solo su carta fotografica</b>	Si è tentato di stampare un'immagine senza bordi su carta comune.	Selezionare un formato di stampa più piccolo oppure accertarsi che l'opzione <b>Tipo di carta</b> nella schermata <b>Imposta stampante</b> sia impostata su <b>Fotografica</b> (premere <b>Menu/OK</b> sulla fotocamera per tornare alla schermata <b>Imposta stampante</b> ed impostare <b>Tipo di carta</b> su <b>Fotografica</b> ). Inserire la carta fotografica nella stampante.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>La stampa senza bordi non è supportata su questa stampante</b>	La stampante non supporta la stampa senza bordi.	Premere <b>Menu/OK</b> sulla fotocamera per tornare alla schermata <b>Imposta stampante</b> e selezionare un formato di stampa più piccolo.
<b>Stampa annullata</b>	La stampa è stata annullata.	Premere il pulsante <b>Menu/OK</b> sulla fotocamera. Completare di nuovo la richiesta di stampa.

## Messaggi di errore del computer

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Impossibile collegarsi al prodotto.</b>	Il computer ha bisogno di accedere ad alcuni file in memoria durante la configurazione di <b>HP Instant Share</b> , ma la memoria interna risulta piena o, se nella fotocamera è installata la scheda di memoria opzionale, questa è piena.	Se la memoria interna o la scheda di memoria opzionale sono piene, trasferire le immagini su un computer (vedere <b>Trasferimento su computer</b> a pagina 81) quindi cancellarle dalla fotocamera per aumentare lo spazio disponibile (vedere <b>Eliminazione</b> a pagina 67).
	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Impossibile collegarsi al prodotto. (cont.)</b>	La fotocamera non funziona correttamente.	Provare a collegare la fotocamera ad una stampante HP Photosmart o compatibile PictBridge e stampare una foto. Sarà così possibile controllare se l'immagine, la scheda di memoria opzionale, la connessione USB e il cavo USB funzionano correttamente.
	Il cavo non è collegato correttamente.	Verificare che il cavo sia saldamente collegato al computer e alla fotocamera.
	Nel menu <b>Configura</b> della fotocamera, <b>Configurazione USB</b> è impostata su <b>Fotocamera digitale</b> , ma il computer non riesce a riconoscere nel dispositivo una fotocamera digitale.	Impostare <b>Configurazione USB</b> su <b>Unità disco</b> nel menu <b>Configura</b> (vedere pagina 91). Ciò consente alla fotocamera di essere vista dal computer come unità disco, rendendo così più facile la copia dei file dalla fotocamera al disco fisso del computer.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Impossibile collegarsi al prodotto. (cont.)</b>	La fotocamera è collegata al computer tramite hub USB e l'hub non è compatibile con la fotocamera.	Collegare la fotocamera direttamente a una porta USB del computer.
	Si sta usando l'alloggiamento opzionale per fotocamera HP Photosmart M-series e non si è premuto il pulsante <b>Salva/Stampa</b> .	Premere il pulsante <b>Salva/Stampa</b> dell'alloggiamento.
	La scheda di memoria opzionale installata nella fotocamera è bloccata.	Con la fotocamera spenta, rimuovere la scheda di memoria e spostare il fermo sulla scheda in posizione di sblocco.
	La connessione USB non è riuscita.	Riavviare il computer.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>Impossibile collegarsi alla rete.</b>	Il computer non è collegato ad Internet.	Accertarsi che il computer sia online.
<b>Problemi di comunicazione.</b>	Un altro software <b>HP Instant Share</b> è in esecuzione con accesso esclusivo alla fotocamera.	Chiudere l'altro programma <b>HP Instant Share</b> .

## Richiesta di assistenza

Questa sezione contiene informazioni relative all'assistenza per la fotocamera digitale, compresi indirizzi Web dei siti dedicati al supporto, una spiegazione della procedura da seguire e i numeri telefonici a cui rivolgersi.

### Sito Web HP Accessibility

I clienti disabili possono ottenere assistenza all'indirizzo [www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv](http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv)

### Sito Web HP Photosmart

Visitare il sito Web [www.photosmart.hp.com](http://www.photosmart.hp.com) o [www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart) dove è possibile:

- Ottenere consigli su come utilizzare la fotocamera in modo migliore e più creativo
- Scaricare aggiornamenti dei driver e del software per la fotocamera HP
- Registrare il prodotto
- Iscriversi a newsletter e richiedere di essere informati delle novità sull'assistenza e sulla disponibilità di aggiornamenti di driver o software

## Procedura di assistenza

La procedura di assistenza HP risulterà più efficace se il cliente eseguirà le seguenti operazioni nell'ordine indicato:

- 1 Consultare la sezione relativa alla soluzione dei problemi in questa guida d'uso (vedere **Problemi e soluzioni** a pagina 104).
- 2 Accedere al sito Web per l'assistenza clienti HP. Se si dispone dell'accesso ad Internet, è possibile ottenere molte informazioni sulla fotocamera digitale. Visitare il sito Web di HP (all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)) per assistenza sul prodotto e aggiornamenti software e driver.

L'assistenza è disponibile nelle seguenti lingue: cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco. Le informazioni per danese, finlandese e norvegese sono disponibili solo in inglese.

- 3 Accedere al servizio HP di supporto tramite e-mail. Se si dispone dell'accesso ad Internet, contattare HP per e-mail andando all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Si riceverà una risposta personale da un tecnico dell'assistenza clienti HP. L'assistenza via e-mail è disponibile nelle lingue elencate nel sito Web.
- 4 (I clienti negli Stati Uniti e in Canada possono andare direttamente al passo 5) Contattare il rivenditore HP. Se la fotocamera ha un problema hardware, portarla dal rivenditore HP per risolverlo. Durante il periodo della garanzia limitata il servizio è gratuito.

5 Contattare l'assistenza clienti HP per richiedere il supporto telefonico. Per maggiori informazioni su dettagli e condizioni del supporto telefonico disponibile nel proprio paese/regione, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Nell'ambito di un continuo sforzo di HP di migliorare il servizio di assistenza telefonica, si consiglia di controllare regolarmente il sito Web HP per le informazioni sulle caratteristiche del servizio. Se non si riesce a risolvere il problema con le indicazioni fornite, contattare HP accertandosi di avere a portata di mano il computer e la fotocamera digitale al momento della telefonata. Per un servizio più rapido, accertarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Il numero del modello della fotocamera (sul lato anteriore della fotocamera)
- Il numero di serie della fotocamera (sul lato inferiore della fotocamera)
- Il sistema operativo e la RAM disponibile nel computer
- La versione del software HP (sull'etichetta del CD)
- I messaggi visualizzati al momento del problema

Le condizioni dell'assistenza telefonica sono soggette a modifica senza preavviso.

L'assistenza telefonica è gratuita a partire dalla data di acquisto e per il periodo specificato, se non diversamente indicato.

Regione	Periodo assistenza telefonica
Africa	30 giorni
America Latina	1 anno
Asia Pacifico	1 anno
Canada	1 anno
Europa	1 anno
Medio Oriente	30 giorni
Stati Uniti	1 anno

## **Assistenza telefonica negli Stati Uniti e in Canada**

L'assistenza è disponibile sia durante che dopo il periodo di validità della garanzia.

Durante il periodo di validità della garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Chiamare il numero **1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent)**.

L'assistenza telefonica HP Total Care è disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e gli orari sono soggetti a modifica senza preavviso).

Terminato il periodo di validità della garanzia, chiamare il numero **1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent)**. Il costo del servizio viene addebitato su carta di credito. Se occorre assistenza per il proprio prodotto HP, contattare HP Total Care; un addetto del servizio aiuterà l'utente a determinare le opzioni di assistenza necessarie.

## **Assistenza telefonica in Europa, Medio Oriente e Africa**

I numeri telefonici e le politiche di assistenza clienti HP potrebbero variare. Per maggiori informazioni su dettagli e condizioni del supporto telefonico disponibile nel proprio paese/regione, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**Africa occidentale** +351 213 17 63 80 (solo paesi di lingua francese)

**Algeria** +213 61 56 45 43

**Arabia Saudita** 800 897 1444 (numero verde dall'Arabia Saudita)

**Austria** +43 1 86332 1000  
0810-001000 (dall'Austria)

**Bahrain** 800 171 (numero verde dal Bahrain)

**Belgio** 070 300 005 (fiammingo)  
070 300 004 (francese)

**Danimarca** +45 70.202.845

**Egitto** +20 2 532 5222

**Emirati Arabi Uniti** 800 4520 (numero verde dagli Emirati Arabi Uniti)

**Federazione russa** +7 095 7973520 (Mosca)  
+7 812 3467997 (San Pietroburgo)

**Finlandia** +358 (0)203 66 767

**Francia** +33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/min)

**Germania** +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/min)

**Grecia** +30 210 6073603 (numero internazionale)  
801 11 22 55 47 (dalla Grecia)  
800 9 2649 (numero verde da Cipro ad Atene)

**Irlanda** 1890 923.902

**Israele** +972 (0) 9 830 4848

**Italia** 848 800 871

**Lussemburgo** 900 40 006 (francese)  
900 40 007 (tedesco)

**Marocco** +212 22 404747

**Medio Oriente** +971 4 366 2020 (numero internazionale)

**Nigeria** +234 1 3204 999

**Norvegia** +47 815 62 070

**Paesi Bassi** 0900 2020 165 (Euro 0,10/min)

**Polonia** +48 22 5666 000

**Portogallo** 808 201 492

**Regno Unito** +44 (0)870 010 4320

**Repubblica Ceca** +420 261307310

**Romania** +40 (21) 315 4442

**Slovacchia** +421250222444

**Spagna** 902 010 059

**Sud Africa** 086 0001030 (Repubblica Sudafricana)  
+27 11 2589301 (numero internazionale)

**Svezia** +46 (0) 77 120 4765

**Svizzera** 0848 672 672 (tedesco, francese, italiano;  
ora di punta 0,08 CHF/altri orari 0,04 CHF)

**Tunisia** +216 71 89 12 22

**Turchia** +90 216 579 71 71

**Ucraina** +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

**Ungheria** +36 1 382 1111

## **Assistenza telefonica nel resto del mondo**

I numeri telefonici e le politiche di assistenza clienti HP potrebbero variare. Per maggiori informazioni su dettagli e condizioni del supporto telefonico disponibile nel proprio paese/regione, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Argentina** (54)11-4778-8380 o 0-810-555-5520

**Australia** +61 (3) 8877 8000 o, per chiamate locali, (03) 8877 8000

**Brasile** 0800-15-7751 o 11-3747-7799

**Canada** 1-800-474-6836

(905-206-4663 per chiamate locali entro l'area di Mississauga)

**Cile** 800-360-999

**Cina** +86 (21) 3881 4518

**Colombia** 01-800-51-HP-INVENT

**Costa Rica** 0-800-011-4114 o 1-800-711-2884

**Ecuador** 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

**Filippine** +63 (2) 867 3551

**Giamaica** 1-800-711-2884

**Giappone** 0570 000 511 (dal Giappone)  
+81 3 3335 9800 (da altri paesi)

**Guatemala** 1-800-999-5105

**Hong Kong SAR** +852 2802 4098

**India** 1 600 447737

**Indonesia** +62 (21) 350 3408

**Malaysia** +60 1 800 805 405

**Messico** 01-800-472-6684 o (55)5258-9922

**Nuova Zelanda** +64 (9) 356 6640

**Panama** 001-800-711-2884

**Perù** 0 -800 -10111

**Repubblica di Corea** +82 1588-3003

**Repubblica Dominicana** 1-800-711-2884

**Singapore** +65 6272 5300

**Stati Uniti** +1 (800) 474-6836

**Taiwan** +886 0 800 010055

**Thailandia** +66 (0) 2 353 9000

**Trinidad e Tobago** 1-800-711-2884

**Venezuela** 0-800-4746-8368

**Vietnam** +84 (0) 8 823 4530

# Appendice A: Gestione delle batterie

La fotocamera utilizza due batterie AA. Non utilizzare batterie alcaline ordinarie. Per prestazioni ottimali, utilizzare le batterie AA Energizer al litio oppure le batterie AA ricaricabili al nickel metallo idruro (NiMH).

## Informazioni importanti sulle batterie

- La prima volta che si utilizza una coppia di batterie NiMH, caricarle completamente prima di utilizzarle nella fotocamera.
- Se non si intende utilizzare la fotocamera per lunghi periodi di tempo (più di due mesi), HP consiglia di togliere le batterie dalla fotocamera (a meno che non si utilizzino batterie ricaricabili) e di lasciare la fotocamera nell'alloggiamento o collegata all'adattatore CA HP.
- Quando si inseriscono le batterie nella fotocamera, orientarle seguendo le indicazioni presenti all'interno del vano batteria. Se le batterie non vengono inserite correttamente, lo sportello del vano potrebbe chiudersi, ma la fotocamera non potrà funzionare.
- Non utilizzare mai batterie con composizioni chimiche (litio e NiMH), marche o età diverse, in quanto la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente, e accertarsi che le batterie non perdano. Utilizzare sempre due batterie identiche con la stessa composizione chimica, marca ed età.

- La prestazioni di tutte le batterie peggiorano man mano che la temperatura scende. Per prestazioni ottimali in ambienti freddi, utilizzare batterie AA Energizer al litio. Anche le batterie NiMH forniscono prestazioni accettabili a basse temperature. Per migliorare le prestazioni di tutti i tipi di batterie, tenere la fotocamera e/o le batterie in una tasca interna.

## **Prolungamento della durata della batteria**

Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti per ottimizzare la durata della batteria:

- Spegnere il display LCD ed utilizzare il mirino per scattare foto e registrare video. Se possibile, lasciare spento il display LCD.
- Nel menu **Configura** disattivare **Vista dal vivo all'accensione** impostandola su **Vista dal vivo Off**, in modo che la fotocamera non si accenda in questa modalità (vedere **Vista dal vivo all'accensione** a pagina 89).
- Nel menu **Configura** impostare **Lumin. display** su **Bassa**, in modo che il display LCD consumi meno alimentazione quando è attiva la modalità **Vista dal vivo** (vedere **Luminosità display** a pagina 88).
- Ridurre, per quanto possibile, l'uso del flash impostando la fotocamera su **Auto Flash** invece che su **Flash On** (vedere **Impostazione del flash** a pagina 39).
- Utilizzare lo zoom ottico solo se necessario per ridurre il movimento dell'obiettivo (vedere **Uso dello zoom** a pagina 37).

- Evitare, per quanto possibile, di spegnere e riaccendere spesso la fotocamera. Se si prevede di scattare in media più di due foto ogni 5 minuti, è meglio lasciare la fotocamera accesa con il display LCD spento piuttosto che spegnerla dopo ogni scatto. In questo modo si riduce il numero di volte che l'obiettivo deve estendersi e ritrarsi.
- Utilizzare l'adattatore CA HP opzionale oppure l'alloggiamento HP Photosmart M-series quando si tiene accesa la fotocamera per periodi di tempo prolungati, come ad esempio quando si trasferiscono le immagini sul computer o quando si stampa.

## **Precauzioni di sicurezza per l'uso delle batterie NiMH**

- Nella fotocamera, nell'alloggiamento HP Photosmart M-series o nel caricabatterie rapido HP Photosmart, non ricaricare batterie che non siano batterie NiMH.
- Non gettare una batteria NiMH nel fuoco ed evitare che si surriscaldi.
- Non collegare i poli positivo e negativo di una batteria NiMH con oggetti metallici (ad esempio, un cavo).
- Non trasportare o conservare una batteria NiMH insieme a monete, collane, fermagli per capelli e altri oggetti metallici. Lasciare che una batteria NiMH entri a contatto con delle monete può risultare particolarmente pericoloso! Per evitare danni, non mettere questa batteria in una tasca dove sono contenute delle monete.
- Non forare la batteria, non romperla con un martello, non schiacciarla e non sottoporla a forti colpi di altro tipo.
- Non eseguire saldature direttamente sulla batteria.

- Tenere la batteria lontana dall'acqua ed evitare che si bagni.
- Non disassemblare né modificare la batteria. La batteria contiene dei dispositivi di protezione e sicurezza che, se danneggiati, potrebbero provocare il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio della batteria.
- Interrompere immediatamente l'uso di una batteria se questa, quando la si usa, ricarica o conserva, emette uno strano odore, risulta estremamente calda (ricordare che è normale che la batteria si scaldi), modifica il suo colore o la sua forma o appare diversa in un qualsiasi altro modo.
- Nel caso che la batteria perda del liquido e questo entri a contatto con gli occhi, non strofinarli. Sciacquare bene con acqua e rivolgersi immediatamente ad un medico. Il liquido presente nella batteria, infatti, potrebbe causare seri danni agli occhi.

## Prestazioni in base al tipo di batteria

La tabella che segue indica i diversi risultati offerti dalle batterie agli ioni di litio e ricaricabili al nickel (NiMH) in base al loro uso.

Tipo di uso	Litio	NiMH
Più economico (più di 30 foto al mese)	Accettabile	Buono
Più economico (meno di 30 foto al mese)	Buono	Accettabile
Notevole utilizzo del flash, foto frequenti	Buono	Buono
Notevole utilizzo dei video	Buono	Buono
Notevole utilizzo della <b>Vista dal vivo</b>	Buono	Buono
Durata complessiva	Buono	Accettabile
Basse temperature/Periodo invernale	Buono	Accettabile

Tipo di uso	Litio	NiMH
Uso non frequente (senza alloggiamento)	Buono	Accettabile
Uso non frequente (con alloggiamento)	Buono	Buono
Possibilità di ricarica delle batterie	No	Buono

## Indicatori di alimentazione

Le icone mostrate di seguito possono essere visualizzate sulla schermata di stato, nella **Vista dal vivo**, in modalità **Riproduzione** e quando la fotocamera è collegata ad un computer o ad una stampante. Se non è visualizzata nessuna icona, significa che la carica delle batterie è sufficiente per il normale funzionamento della fotocamera.

Icona	Descrizione
	Batterie in esaurimento. La fotocamera sta per spegnersi.
	La fotocamera funziona con alimentazione CA (con batterie non ricaricabili o senza batterie).
	La fotocamera funziona con alimentazione CA e sta ricaricando le batterie.
	La fotocamera ha completato l'operazione di ricarica della batteria e funziona con alimentazione CA.

**NOTA** Quando le batterie vengono rimosse dalla fotocamera, la data e l'ora vengono conservate per circa 10 minuti. Se la fotocamera rimane senza batterie per più di 10 minuti, la data e l'ora si impostano automaticamente sui valori corrispondenti all'ultima volta in cui la fotocamera è stata spenta. Alla successiva accensione della fotocamera, potrebbe apparire un messaggio che richiede di aggiornare data e ora.

# Ricarica delle batterie NiMH

È possibile ricaricare le NiMH quando la fotocamera è collegata ad un adattatore CA HP opzionale oppure ad un alloggiamento HP Photosmart M-series. È inoltre possibile ricaricarle utilizzando il caricabatterie rapido HP Photosmart opzionale (vedere **Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera** a pagina 153).

Quando si utilizza un adattatore CA HP per ricaricare le batterie e la fotocamera è spenta, la spia di accensione sul retro della fotocamera lampeggiava durante l'operazione di ricarica. Quando si utilizza l'alloggiamento, lampeggiava la spia sull'alloggiamento. Quando si utilizza il caricabatterie rapido, la spia sul caricabatterie si accende con luce rossa.

La tabella che segue indica i tempi medi necessari per ricaricare le batterie NiMH completamente scariche, in base all'elemento utilizzato per la ricarica. Nella tabella appare anche il segnale che indica che l'operazione di ricarica è terminata.

Elemento utilizzato per la ricarica delle batterie	Tempo medio di ricarica	Segnale ricarica terminata
Nella fotocamera collegata ad un adattatore CA HP	Da 12 a 15 ore	Se la fotocamera è spenta, la spia di accensione sulla fotocamera smette di lampeggiare e si spegne. Se la fotocamera è accesa con il display LCD acceso, viene visualizzata l'icona  .
Nella fotocamera inserita nell'alloggiamento	Da 12 a 15 ore	La spia di accensione sull'alloggiamento smette di lampeggiare e resta accesa.

Elemento utilizzato per la ricarica delle batterie	Tempo medio di ricarica	Segnale ricarica terminata
Nel caricabatterie rapido HP	1 ora per 2 batterie  Circa 2 ore per 4 batterie	La spia sul caricabatterie rapido diventa verde fisso.

Se non si utilizza la fotocamera subito dopo aver ricaricato le batterie, è opportuno lasciare la fotocamera nell'alloggiamento o collegata all'adattatore CA HP. La fotocamera verificherà periodicamente lo stato di carica delle batterie in modo da poter essere sempre pronta per l'uso.

Tenere a mente quanto segue quando si utilizzano batterie NiMH:

- La prima volta che si utilizza una coppia di batterie NiMH, caricarle completamente prima di utilizzarle nella fotocamera.
- Le prime volte che si utilizzano le batterie NiMH potrebbe sembrare che la durata delle batterie sia inferiore rispetto a quanto previsto. Le prestazioni miglioreranno e diventeranno ottimali dopo aver caricato e scaricato (utilizzato) completamente le batterie per quattro o cinque volte. Utilizzare la fotocamera normalmente per scaricare le batterie in questa fase iniziale.
- Ricaricare sempre entrambe le batterie NiMH contemporaneamente. Una batteria poco carica riduce la durata dell'altra batteria della fotocamera.

- Indipendentemente dal fatto che siano inserite o meno nella fotocamera, le batterie NiMH si scaricano quando non vengono utilizzate. Se non vengono utilizzate per più di due settimane, ricaricarle prima di utilizzarle di nuovo. Anche se non si utilizzano le batterie, è opportuno ricaricarle almeno una volta l'anno (se non ogni sei mesi) per ottimizzarne la durata utile.
- Le prestazioni di tutte le batterie ricaricabili, incluse quelle al nickel (NiMH), diminuiscono con il passare del tempo, soprattutto se vengono conservate ed utilizzate ad alte temperature. Sostituire le batterie se la durata si riduce eccessivamente nel tempo.
- La fotocamera, l'alloggiamento e il caricabatterie rapido potrebbero surriscaldarsi durante l'uso o la ricarica delle batterie NiMH. Ciò è perfettamente normale.
- Le batterie NiMH possono essere conservate nella fotocamera, nell'alloggiamento o nel caricabatterie rapido per un qualsiasi periodo di tempo; ciò non provocherà alcun danno né alle batterie, né al dispositivo in cui sono conservate (sia esso la fotocamera, l'alloggiamento o il caricabatterie rapido). Conservare sempre le batterie in un luogo fresco.

## Precauzioni di sicurezza per la ricarica delle batterie NiMH

- Nella fotocamera, nell'alloggiamento o nel caricabatterie rapido ricaricare esclusivamente batterie NiMH.
- Inserire le batterie NiMH nella fotocamera, nell'alloggiamento o nel caricabatterie rapido rispettando il corretto orientamento.
- Utilizzare la fotocamera, l'alloggiamento e il caricabatterie rapido esclusivamente in un luogo asciutto.
- Non ricaricare le batterie NiMH in un luogo dove la temperatura sia troppo elevata, ad esempio vicino ad un fuoco o esposta alla luce solare diretta.
- Durante l'operazione di ricarica delle batterie NiMH, non coprire in alcun modo la fotocamera, l'alloggiamento o il caricabatterie rapido.
- Non utilizzare la fotocamera, l'alloggiamento o il caricabatterie rapido se le batterie NiMH sembrano danneggiate.
- Non disassemblare la fotocamera, l'alloggiamento o il caricabatterie rapido.
- Scollegare l'adattatore CA HP o il caricabatterie rapido dalla presa prima di pulirli.

## Modalità standby (con timeout) per la conservazione della carica

Per conservare la carica delle batterie, il display LCD si spegne automaticamente in mancanza di attività per 20 secondi se è attiva la **Vista dal vivo** o per 30 secondi in qualsiasi altra modalità. Quando la fotocamera è collegata ad un computer, il display LCD si spegne automaticamente 10 secondi dopo aver effettuato il collegamento. Quando la fotocamera si trova in questo stato di "attesa", sarà sufficiente premere un qualsiasi pulsante per riattivarla. Se, dopo l'attivazione della modalità standby, non viene premuto alcun pulsante per altri 5 minuti, la fotocamera si spegne.

# Appendice B: Acquisto degli accessori per la fotocamera

È possibile acquistare degli accessori opzionali per la fotocamera.

Di seguito è fornito un elenco parziale degli accessori disponibili per la fotocamera:

- **Alloggiamento HP Photosmart M-series—C8907A**

Ricaricare le batterie AA NiMH della fotocamera in modo tale che sia sempre pronta all'uso. Trasferire le foto al computer in maniera semplice, inviare le foto per e-mail tramite la funzione **HP Instant Share** o stampare le foto premendo un solo pulsante. Collegare la fotocamera all'apparecchio TV e visualizzare una presentazione delle foto.



Include un alloggiamento con un supporto extra per la ricarica delle batterie AA ricaricabili al nichel (NiMH), un cavo USB e un adattatore CA HP.

- **Caricabatterie rapido HP Photosmart M-series—L1815A**  
(non disponibile in America Latina)

Ricarica in un'ora delle batterie AA al nickel (NiMH) e protezione per la fotocamera HP Photosmart M-series. Include tutto ciò che può servire quando si viaggia con la fotocamera: un caricabatterie leggerissimo, una custodia e quattro batterie AA ricaricabili al nickel (NiMH) ad alta capacità.

- **Adattatore CA HP Photosmart da 3,3 V per fotocamere Photosmart M-series—C8912B** (non disponibile in America Latina)

Questo è l'unico adattatore approvato per essere utilizzato con le fotocamere M-series.

# Appendice C: Specifiche

Caratteristica	Descrizione
<b>Risoluzione</b>	<p>Foto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4,23 MP (numero totale di pixel 2396 x 1766)</li><li>• 4,11 MP (numero effettivo di pixel 2344 x 1752)</li></ul> <p>Videoclip</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero totale di pixel 288 x 216</li></ul>
<b>Sensore</b>	CCD diagonale da 7,18 mm (1/2,5", formato 4:3)
<b>Intensità colore</b>	36 bit (12 bit x 3 colori)
<b>Obiettivo</b>	<p>Lunghezza focale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grandangolo: 6,25 mm</li><li>• Teleobiettivo: 17,25 mm</li><li>• 35 mm equivalenti, approssimativamente da 34 mm a 95 mm</li></ul> <p>Numero F:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grandangolo: F/2,9-F/4,9</li><li>• Teleobiettivo: F/4,8-F/8,0</li></ul>
<b>Filettature</b>	Nessuna
<b>Mirino</b>	Mirino con zoom ottico, ingrandimento 3x, senza regolazione diottica
<b>Zoom</b>	Zoom ottico 3x; Zoom digitale 6x

Caratteristica	Descrizione																								
<b>Messa a fuoco</b>	Messa a fuoco automatica TTL. Distanze di messa a fuoco: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normale (predef.): da 508 mm a infinito</li> <li>● Macro: da 101,6 mm a 812,8 mm</li> </ul>																								
<b>Velocità otturatore</b>	Da 1/2000 a 2 secondi																								
<b>Attacco treppiede</b>	Sì																								
<b>Flash incorporato</b>	Sì, tempo di ricarica 7,5 secondi																								
<b>Campo di azione del flash</b>	<table> <tr> <td><b>Posizione zoom</b></td> <td><b>ISO 100</b></td> <td><b>ISO 200</b></td> <td><b>ISO 400</b></td> </tr> <tr> <td>Grandang.</td> <td>2,8 m</td> <td>4,0 m</td> <td>5,7 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280,42 cm</td> <td>399,29 cm</td> <td>563,88 cm</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Teleobiettivo</b></td> <td><b>1,7 m</b></td> <td><b>2,4 m</b></td> <td><b>3,4 m</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>167,64 cm</td> <td>237,74 cm</td> <td>338,33 cm</td> </tr> </table>	<b>Posizione zoom</b>	<b>ISO 100</b>	<b>ISO 200</b>	<b>ISO 400</b>	Grandang.	2,8 m	4,0 m	5,7 m		280,42 cm	399,29 cm	563,88 cm	 				<b>Teleobiettivo</b>	<b>1,7 m</b>	<b>2,4 m</b>	<b>3,4 m</b>		167,64 cm	237,74 cm	338,33 cm
<b>Posizione zoom</b>	<b>ISO 100</b>	<b>ISO 200</b>	<b>ISO 400</b>																						
Grandang.	2,8 m	4,0 m	5,7 m																						
	280,42 cm	399,29 cm	563,88 cm																						
<b>Teleobiettivo</b>	<b>1,7 m</b>	<b>2,4 m</b>	<b>3,4 m</b>																						
	167,64 cm	237,74 cm	338,33 cm																						
<b>Flash esterno</b>	No																								
<b>Impostazioni del flash</b>	<b>Flash Off, Auto Flash (predef.), Occhi rossi, Flash On, Notte</b>																								
<b>Display LCD</b>	TFT LTPS a matrice attiva da 1,8" con retroilluminazione a colori, 130.338 pixel (557 x 234)																								

Caratteristica	Descrizione
<b>Opzioni di cattura immagini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Foto</b> (predef.)</li> <li>● <b>Autoscatto</b>: scatto della foto o acquisizione del video dopo un ritardo di 10 secondi</li> <li>● <b>Autoscatto - 2 scatti</b>: la foto viene scattata dopo un ritardo di 10 secondi e poi ne viene scattata un'altra dopo 3 secondi. Un videoclip viene registrato dopo un ritardo di 10 secondi.</li> <li>● <b>Scatto continuo</b>: la fotocamera scatta 3 foto di seguito il più rapidamente possibile e continua a scattare foto fino a quando non esaurisce la memoria</li> <li>● <b>Video</b>: 30 inquadrature al secondo (incluso l'audio), fino a quando la memoria della fotocamera non si esaurisce</li> </ul>

Caratteristica	Descrizione
<b>Memoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 16 MB di memoria Flash interna</li> <li>● Vano per la scheda di memoria.</li> <li>● Questa fotocamera supporta schede di memoria Secure Digital (SD) e MultiMediaCard (MMC) da 16 MB e superiori. È supportato solo l'uso di schede di memoria MMC conformi alle specifiche MultiMediaCard. Le schede di memoria MMC conformi alle specifiche sono riconoscibili dalla presenza del logo  MultiMediaCard sulla scheda o sulla confezione.</li> <li>● Si consiglia di utilizzare schede SD perché su di esse le operazioni di lettura e scrittura sono più veloci che sulle schede MMC.</li> <li>● Questa fotocamera supporta schede di memoria fino a 1 GB. La capacità della scheda non ha alcun effetto sulle prestazioni della fotocamera, ma la presenza di molti file (più di 300) può rallentare l'accensione della fotocamera.</li> <li>● Il numero di immagini che è possibile salvare nella memoria dipende dall'impostazione della <b>qualità dell'immagine</b> (vedere <b>Capacità della memoria</b> a pagina 161).</li> </ul>
<b>Registrazione audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Foto:</b> la durata dei clip audio dipende dalla memoria disponibile</li> <li>● <b>Scatto continuo:</b> non è disponibile la registrazione audio</li> <li>● <b>Videoclip:</b> l'audio viene registrato automaticamente</li> </ul>
<b>Modalità di scatto</b>	<b>Auto (predef.), Macro, Scatto veloce, Azione, Ritratto, Panorama, Spiaggia e neve</b>

Caratteristica	Descrizione
Impostazioni Compensazione VE	Può essere impostata manualmente passando da -2,0 a +2,0 (incrementi pari a 1/2)
Impostazione della qualità delle immagini	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4MP Ottima</li> <li>● 4MP (predef.)</li> <li>● 2MP</li> <li>● VGA</li> </ul>
Bilanciamento del bianco	Auto (predef.), Sole, Ombra, Tungsteno, Fluorescente
Velocità ISO	Auto (predef.), 100, 200, 400
Impostazione del colore	A colori (predef.), Bianco e nero, Seppia
Impostazione dell'inserimento di data e ora	Off (predef.), Solo data, Data e ora
Formato della compressione	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JPEG (EXIF) per le foto</li> <li>● EXIF2.2 per le foto con audio incorporato</li> <li>● MPEG1 per i videoclip</li> </ul>
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Connettore mini A/B USB per computer o stampante compatibile PictBridge</li> <li>● DPS (Direct Printing Standard)</li> <li>● Da USB a stampanti HP Photosmart</li> <li>● Ingresso CC da 3,3 Vcc @ 2500 mA</li> <li>● Alloggiamento HP Photosmart M-series</li> </ul>
Sensore dell'orientamento	No

Caratteristica	Descrizione
<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasferimento PTP (15740)</li> <li>● Trasferimento MSDC</li> <li>● NTSC/PAL</li> <li>● JPEG</li> <li>● MPEG1 livello 1</li> <li>● DPOF 1.1</li> <li>● EXIF 2.2</li> <li>● DCF 1.0</li> <li>● DPS</li> </ul>
<b>Alimentazione</b>	<p>Utilizzo tipico: 2,1 Watt con display LCD acceso. 4,5 Watt massimo.</p> <p>Le fonti di alimentazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Due batterie AA non ricaricabili al litio (incluse) oppure due batterie AA ricaricabili al nickel (NiMH) (acquistabili separatamente). Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate nella fotocamera utilizzando un adattatore CA HP o un alloggiamento opzionale HP Photosmart M-series oppure separatamente nel caricabatterie rapido HP Photosmart. Nella sezione <b>Ricarica delle batterie NiMH</b> a pagina 148 sono indicati i tempi medi di ricarica delle batterie NiMH con ciascuno di questi metodi.</li> <li>● Adattatore CA HP (3,3 Vcc, 2500 mA, 8,25 W)</li> <li>● Alloggiamento HP Photosmart M-series opzionale</li> </ul> <p>Ricarica nella fotocamera con l'adattatore CA HP opzionale o l'alloggiamento per fotocamera HP Photosmart M-series opzionale: 100% in 15 ore.</p>

Caratteristica	Descrizione
<b>Dimensioni corpo esterno</b>	Misure con la fotocamera spenta e l'obiettivo chiuso: 107 mm (L) x 36 mm (P) x 53 mm (A) 10,87 cm (L) x 3,66 cm (P) x 5,38 cm (A)
<b>Peso</b>	146 grammi senza batteria
<b>Temperatura</b>	Funzionamento: Da 0 a 50° C con umidità relativa compresa tra il 15 e l'85%  Immagazzinamento: Da -30 a 65° C con umidità relativa compresa tra il 15 e il 90%
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia limitata fornita dall'assistenza clienti HP

## Capacità della memoria

La tabella che segue indica il numero e la dimensione media delle foto che possono essere memorizzate nella memoria interna della fotocamera a seconda dell'impostazione scelta per la **qualità dell'immagine** nel menu **Cattura**.

**NOTA** Ricordare che non tutta la memoria interna (16 MB) è disponibile per memorizzare le immagini perché una parte della memoria è utilizzata dalle operazioni interne della fotocamera. Inoltre, le dimensioni effettive dei file e il numero di immagini che è possibile salvare nella memoria interna o su una scheda di memoria opzionale variano in base al contenuto di ciascuna immagine.

<b>4MP Ottima</b>	6 immagini (2,0 MB ciascuna)
<b>4MP (pref)</b>	10 immagini (1,25 MB ciascuna)
<b>2MP</b>	26 immagini (500 KB ciascuna)
<b>VGA</b>	162 immagini (80 KB ciascuna)



# Indice

## A

accessori per fotocamera 153  
acquisto degli accessori per la fotocamera 153  
adattatore CA  
acquisto 154  
connettore sulla fotocamera 22  
aiuto da parte dell'assistenza clienti 136  
alimentazione  
attivazione/disattivazione 13  
indicatori 147  
specifiche 160  
spia 18  
alloggiamento per fotocamera acquisto 153  
connettore sulla fotocamera 22  
descrizione 9  
anteprime  
controllo sulla leva Zoom 18  
visualizzazione 62  
assistenza clienti 136  
assistenza tecnica 136  
attacco treppiede,  
descrizione 22  
attivazione/disattivazione dell'alimentazione 13  
audio, registrazione 30, 68  
autoscatto

impostazioni 44  
pulsante Autoscatto/Scatto continuo 19  
ripristino  
dell'impostazione 46  
spia 22

## B

batterie  
caricabatterie rapido 154  
indicatori 147  
informazioni importanti per l'uso 143  
installazione 10  
NiMH, ricarica 148  
prestazioni in base al tipo 146  
prolungamento della durata 144  
sportello della fotocamera 19  
tipo da utilizzare 143  
batterie AA, tipo da utilizzare 143  
batterie NiMH  
precauzioni di sicurezza 145  
ricarica 148  
bilanciamento del bianco, impostazione 53

## C

CA, adattatore HP 22  
acquisto 154  
connettore sulla fotocamera 22

campo di azione del flash 156  
capacità della memoria  
  interna 161  
Cattura, menu  
  guida delle opzioni 48  
ripristino delle  
  impostazioni 48  
uso 47  
cinghietta da polso, fissaggio  
  alla fotocamera 10  
colore delle immagini,  
  impostazione 56  
compensazione  
  dell'esposizione,  
  impostazione 49  
compressione, formato 159  
computer Macintosh  
  collegamento 81  
  impostazione USB sulla  
  fotocamera 92  
  installazione del software 16  
computer Windows  
  collegamento 81  
  installazione del software 15  
computer, collegamento della  
  fotocamera 81  
condivisione delle immagini 71  
configurazione TV (televisore),  
  impostazione 92  
configurazione, uso del  
  menu 87  
connessioni  
  come dispositivo PTP (Picture  
    Transfer Protocol) 91  
  come MSDC USB 92  
  computer 81  
  stampante 83

connettori  
  adattatore CA 22  
  alloggiamento per  
    fotocamera 22  
  USB 22  
controller con i pulsanti freccia,  
  descrizione 19  
controlli Zoom indietro e Zoom  
  avanti 18

**D**  
data e ora, impostazione 13, 90  
digitale, zoom 38  
display LCD  
  descrizione 19  
  pulsante Vista dal vivo 21  
  schermata di stato 26  
  uso 32  
  vista dal vivo all'accensione,  
    impostazione 89  
durata della batteria,  
  prolungamento 144

**E**  
eliminazione durante  
  la visione 29, 32  
eliminazione, uso 67  
errore, messaggi  
  sul computer 132  
  sulla fotocamera 119  
esposizione automatica  
  ignorata 41

**F**  
flash  
  campo di azione 156  
  descrizione 22

- impostazioni 39
- ripristino
  - dell'impostazione 41
  - uso 39
- formattazione
  - memoria interna 67
  - scheda di memoria 67
- foto
  - autoscatto 44
  - condivisione 71
  - foto, scatto 29
  - registrazione audio 30
- fotocamera
  - accessori, acquisto 153
  - attivazione/disattivazione 13
  - menu 24
  - pulizia dell'obiettivo 103
  - ripristino 96
  - specifiche 155
  - stati 23
- fotocamera, acquisto
  - accessori 153
- fotocamera, suoni 89

**G**

- guida in linea
  - ?, uso del menu 26
  - per le opzioni del menu
    - Cattura 48

**H**

- HP Image Zone, software
  - installazione 15
  - non installato 97
- HP Instant Share
  - attivazione/disattivazione 73
  - descrizione 9, 71
- personalizzazione del menu
  - HP Instant Share 73
- pulsante HP Instant Share/  
Stampa 19, 73
- selezione delle singole
  - immagini 78
- uso del menu HP Instant Share 72
- HP Instant Share, menu
  - configurazione delle destinazioni 73
  - descrizione 72
  - selezione delle singole
    - immagini 78
  - uso 72
- HP, adattatore CA
  - acquisto 154
  - connettore sulla fotocamera 22
- HP, siti Web 135

## I

- immagini
  - bilanciamento del bianco, impostazione 53
  - colore, impostazione 56
  - impostazione della qualità 50
  - ingrandimento 63
  - modalità di scatto 41
  - numero di foto da scattare 27, 33, 62
  - più chiare 49
  - più scure 49
  - registrazione audio 30
  - rotazione 69
  - salvate nella memoria interna 161

Stampa di data e ora 57  
trasferimento dalla fotocamera al computer 81  
tropo chiare/scurve 49  
velocità ISO, impostazione 55  
visualizzazione anteprime 62  
immagini, visione 59  
impostazioni, ripristino 27, 41, 43, 46, 47, 48  
indicatore di batterie in esaurimento 147  
indicatori, alimentazione 147  
ingrandimento controllo sulla leva Zoom 18 uso 63  
ingrandimento delle immagini 63  
inserimento di data e ora, impostazione 57  
installazione batterie 10 cinghietta da polso 10 scheda di memoria 11 software 15, 16  
intervallo compensazione dell'esposizione 159 flash 156 messa a fuoco 156 numero F 155

**L**  
LED (spie) sulla fotocamera spia autoscatto/video 22 Spia della memoria 19

Spia di accensione 18 spia mirino AF 20 spia mirino video 20  
lingua modifica impostazioni 93 scelta alla prima accensione 13  
luminosità del display, impostazione 88

## **M**

memoria interna capacità (numero di immagini) 161 capacità immagini 161 formattazione 67 foto rimanenti 27, 33, 62  
menu ? 26 cattura 47 configurazione 87 HP Instant Share 72 panoramica 24 riproduzione 64  
Menu HP Instant Share personalizzazione 73  
messa a fuoco blocco 36 intervallo 156 movimento della fotocamera 37 quadro, uso 34  
messaggi sul computer 132 sulla fotocamera 119  
microfono, descrizione 22

mirino  
descrizione 20  
segni di messa a fuoco 34  
spie 20  
uso 34  
modalità Azione,  
    impostazione 42  
modalità di scatto  
    impostazioni 41  
    pulsante 19  
    ripristino  
        dell'impostazione 43  
modalità Macro,  
    impostazione 42  
modalità Panorama,  
    impostazione 43  
modalità Ritratto,  
    impostazione 43  
modalità Scatto veloce,  
    impostazione 42  
modalità Spiaggia e neve,  
    impostazione 43

## N

numero di  
    foto rimanenti 27, 33, 62  
    immagini memorizzate nella  
        memoria interna 161  
numero di foto rimanenti 27,  
    33, 62

## O

obiettivo, pulizia 103  
ora e data, impostazione 13, 90  
ottico, zoom 37  
ottimizzazione della durata  
    della batteria 144  
otturatore, velocità 156

## P

parti della fotocamera  
    lato anteriore, secondo  
        laterale e inferiore della  
            fotocamera 21  
    parte superiore della  
        fotocamera 23  
    retro e primo lato della  
        fotocamera 17  
precauzioni di sicurezza per  
    batterie NiMH 145  
prestazioni in base al tipo di  
    batteria 146  
problemi, soluzione 95  
prolungamento della durata  
    della batteria 144  
pulizia dell'obiettivo 103  
pulsante Autoscatto/Scatto  
    continuo 19  
pulsante della modalità  
    di scatto 19  
pulsante Flash, descrizione 20  
pulsante HP Instant Share/  
    Stampa 73  
pulsante Menu/OK,  
    descrizione 19  
pulsante ON/OFF,  
    descrizione 18  
pulsante Otturatore  
    blocco del fuoco e  
        dell'esposizione 34  
    descrizione 23  
pulsante Video, descrizione 23  
pulsanti freccia con controller 19  
pulsanti sulla fotocamera 17

**Q**  
quadro di messa a fuoco  
nella Vista dal vivo 34  
qualità immagine,  
impostazione 50

**R**  
registrazione  
clip audio 30, 68  
videoclip 31  
ricarica delle batterie  
NiMH 148  
riduzione occhi rossi,  
descrizione 40  
ripristino della fotocamera 96  
ripristino delle impostazioni 27,  
41, 43, 46, 47, 48  
riproduzione  
menu, uso 64  
pulsante, descrizione 21  
uso 59  
rotazione delle immagini 69

**S**  
scatto continuo  
impostazione 46  
pulsante Autoscatto/Scatto  
continuo 19  
ripristino  
dell'impostazione 47  
scatto di foto 29  
scheda di memoria  
formattazione 67  
foto rimanenti 27, 33, 62  
installazione 11  
sportello della fotocamera 19  
tipi e dimensioni  
supportate 158

schermata di riepilogo delle  
immagini 62  
schermata di stato 26  
schiarita, immagine 49  
scurità, immagine 49  
segno di messa a fuoco  
nel mirino 34  
selezione delle immagini  
per destinazioni  
HP Instant Share 78  
siti Web HP 135  
software  
installazione 15, 16  
uso della fotocamera  
senza 97  
soluzione dei problemi 95  
sottoesposizione immagine 49  
sovraesposizione immagine 49  
spazio disponibile in  
memoria 27, 33, 62  
specifiche 155  
spia della memoria,  
descrizione 19  
spia di accensione,  
descrizione 18  
spia mirino AF 20  
spia mirino video 20  
spie lampeggianti sulla  
fotocamera 18,  
19, 20, 22  
spostamento delle immagini  
sulla scheda 94  
stampa delle immagini  
HP Instant Share, uso 71  
invio diretto alla stampante 83  
pulsante HP Instant Share/  
Stampa 19

stampa diretta  
dalla fotocamera alla  
stampante o su  
computer 83  
pulsante HP Instant Share/  
Stampa 19  
stati, fotocamera 23  
suoni della fotocamera,  
impostazione 89  
supporto al prodotto 136

## T

trasferimento delle immagini  
al computer 81

## U

unità disco, connessione  
come 92  
USB  
configurazione 91  
connettore sulla  
fotocamera 22

## V

velocità ISO, impostazione 55  
videoclip, registrazione 31  
Vista dal vivo  
pulsante 21  
uso 32  
vista dal vivo all'accensione,  
impostazione 89

## Z

zoom  
digitale 38  
leva Zoom, descrizione 18  
ottico 37  
specifiche 155